SAMSUNG

GT-P5100

Brugervejledning

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du valgte denne mobile enhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation og underholdning i fremragende kvalitet baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne vejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem enhedens funktioner og muligheder.

Læs mig først

- Inden du bruger enheden, bør du læse hele vejledningen og alle sikkerhedsinstruktioner for at opnå korrekt og sikker brug.
- Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på standardindstillingerne på enheden.
- Billederne og skærmbillederne anvendt i denne vejledning kan være anderledes end for det virkelige produkt.
- Indholdet i denne vejledning kan se anderledes ud end på produktet eller være anderledes end den software, der leveres af tjenesteudbyderen og kan ændres uden varsel. Gå til Samsungs websted (*www.samsung.com*) for den nyeste udgave af vejledningen.
- Tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan være forskellige alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne vejledning er baseret på Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens operativsystem.
- Programmer på denne enhed kan fungere anderledes end sammenlignelige computerprogrammer og indeholder muligvis ikke alle de funktioner, der findes i computerversionen.
- Programmerne og deres funktioner kan variere afhængigt af området eller hardwarespecifikationer. Samsung har intet ansvar for ydelsesproblemer, der forårsages af tredjepartsprogrammer.

- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede registreringsindstillinger eller modificeret operativsystemsoftware. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at din enhed eller dine programmer ikke kan køre korrekt.
- Du kan opgradere enhedens software ved at besøge Samsungs websted (*www.samsung.com*).
- Software, lyde, baggrunde og billeder, der leveres på denne enhed, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugere.
- Bevar denne vejledning til fremtidig reference.

Instruktionsikoner

Før du starter, skal du gøre dig bekendt med de ikoner, der anvendes i denne vejledning:

Advarsel – Situationer, der kan medføre skader på dig selv eller andre

Forsigtig – Situationer, der kan medføre skader på enheden eller andet udstyr

Bemærk – Noter, brugstip eller andre oplysninger

► **Der henvises til** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af de valgmuligheder eller menuer, du skal vælge mellem for at udføre et trin, f.eks.: I programlisten vælger du **Indstil.** → **Om enheden** (svarer til **Indstil.** efterfulgt af **Om enheden**)

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne vejledning er beskyttet af internationale ophavsretslove.

Ingen del af denne vejledning må gengives, distribueres, oversættes eller overføres under nogen form eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring på et informationsmedie og hentningssystem uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller Rovi Corporations datterselskaber og bruges under licens.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder indehaves af de respektive ejere.

0168

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der afspiller DivX-video. Besøg *www.divx.com* for at få flere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille indkøbte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. Få en registreringskode ved at finde DivX VOD-afsnittet i enhedens konfigurationsmenu. Gå til *vod.divx.com* for at få flere oplysninger om, hvordan du fuldfører registreringen.

DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til HD 720p, herunder premium-indhold.

Indhold

Samling 11

Udpakke 11
Enhedens udseende 12
Taster 14
Indsætte SIM- eller USIM-kortet 15
Oplade batteriet 16
Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke) 19

Kom godt i gang 21

Tænde eller slukke for din enhed 21
Bruge den berøringsfølsomme skærm 22
Låse eller oplåse den berøringsfølsomme skærm og tasterne 25
Lære startskærmen at kende 25
Åbne programmer 30
Starte flere programmer 32
Tilpasse enheden 33
Indtaste tekst 39

Web og GPS-baserede tjenester 41

Internet 41
Game Hub 45
Latitude 45
Maps 46
Navigation 47
Lokal 48
Play Butik 49
Readers Hub 50

Samsung Apps 50
S Suggest 50
YouTube 51
Video Hub 52
Stemmesøgning 52

Kommunikation 53
Opkald 53
Meddelelser 63
Google Mail 65
E-mail 67
Talk 70
ChatON 71
Messenger 71
Google+ 72

Underholdning 73
Kamera 73
Videoafspiller 81
Galleri 84
Billededitor 87
Videoeditor 88
Musikafspiller 90
Music Hub 94

Personlige oplysninger 95
Kontakter 95
S-planlægger 98
Notat 100

Tilslutningsmulighed 101
USB-forbindelser 101
Wi-Fi 103
Wi-Fi Direct 106
AllShare Play 107
Deling af mobilnetværk 110
Bluetooth 112
GPS 114
VPN-forbindelser 115

Værktøjer 118
Alarm 118
Lommeregner 119
Download 119
Dropbox 120
Mine filer 121
Polaris Office 123
Google 125
SIM-værktøj 125
Verdensur 125

Indstillinger 126
Adgang til indstillingsmulighederne 126
Wi-Fi 126
Bluetooth 126
Databrug 126
Flere indstillinger 127
Blokeringstilstand 129
Lyd 129

Skærm 130
Lagring 131
Strømbesparelse 131
Batteri 131
Programmanager 131
Placeringstjenester 132
Låseskærm 132
Sikkerhed 133
Sprog og input 134
Cloud 137
Sikkerhedskopiér og nulstil 137
Tilføj konto 137
Tilbehør 137
Dato og tid 138
Tilgængelighed 138
Udviklingsindstillinger 140
Om enheden 141

Fejlsøgning 142

Indeks 147

Samling

Udpakke

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Mobilenhed
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovligt software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De ting, der leveres med enheden, samt tilgængeligt tilbehør, kan variere efter dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- De medfølgende dele er alene designet til din enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.

Enhedens udseende

› Set forfra

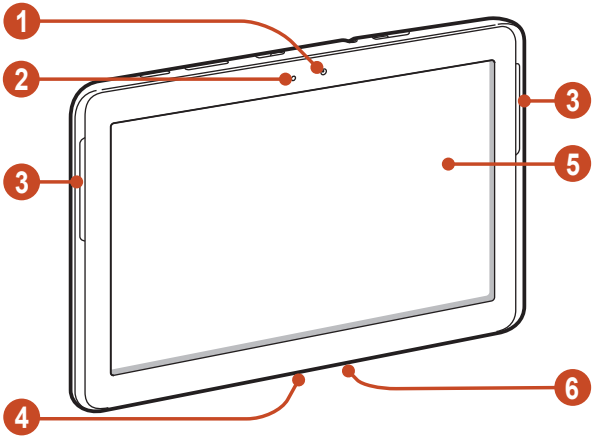

Nummer	Funktion
1	Forreste kameraobjektiv
2	Lyssensor
3	Højttaler
4	Multifunktionsstik
5	Berøringsfølsom skærm
6	Mikrofon

› Set bagfra

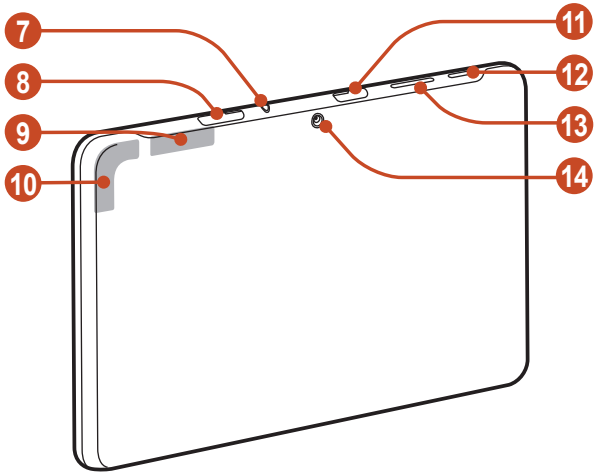

Nummer	Funktion
7	Indgang til hovedtelefoner
8	Port til SIM-kort
9	Hovedantenne
10	GPS-antenne[1]
11	Port til hukommelseskort
12	Tasten Tænd/Sluk/Genstart/Lås
13	Lydstyrketast
14	Bageste kameraobjektiv

1. Du må ikke røre ved eller tildække området omkring antennen med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Taster

Tast		Funktion
	Tænd/Sluk/ Genstart[1]/ Lås	Tænder for enheden (tryk og hold nede). Giver adgang til enhedsfunktioner (tryk og hold nede). Nulstiller enheden (tryk og hold nede i 8-10 sekunder). Slukker/ tænder for og låser/oplåser den berøringsfølsomme skærm.
	Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.

1. Hvis din enhed har alvorlige fejl, hænger eller fryser, skal du muligvis nulstille enheden for at genvinde funktionaliteten.

Indsætte SIM- eller USIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

1 Åbn dækslet til SIM-kortporten.

2 Indsæt SIM- eller USIM-kortet, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

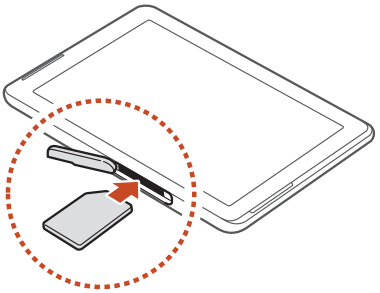

- Sæt ikke et hukommelseskort i SIM-kortporten. Hvis hukommelseskortet sidder fast i SIM-kortporten, skal du tage enheden med til et Samsung servicecenter for at få fjernet hukommelseskortet.
- SIM-kortporten i enheden er kun beregnet til almindelige SIM-kort. Montering af et microSIM-kort eller et microSIM-kort med en ikke-godkendt holder kan beskadige enhedens SIM-kortholder.

3 Luk dækslet til SIM-kortporten.

Oplade batteriet

Inden du bruger enheden for første gang, eller når batteriet ikke har været anvendt igennem længere tid, skal du oplade batteriet. Oplad udelukkende batteriet med en oplader. Du kan ikke oplade batteriet med et USB-kabel.

Du kan ikke udskifte batteriet i enheden. Hvis du har problemer med batteriet, eller det skal udskiftes, skal du tage enheden med til et Samsung servicecenter.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen om for lavt batteriniveau vises. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde for enheden, mens den lades op. Lad det tomme batteri lade op i et par minutter, inden du prøver at tænde for enheden.
- Faconen på USB-strømadapteren kan variere. Det afhænger af dit geografiske område.

1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt dernæst USB-kablet i multifunktionsstikket.

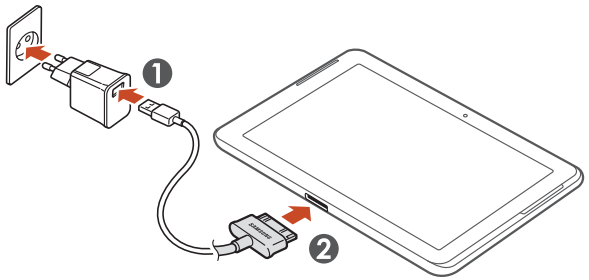

Hvis USB-kablet ikke tilsluttes korrekt, kan det forårsage alvorlige skader på enheden eller USB-strømadapteren. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2 Sæt USB-strømadapteren i en stikkontakt.

- Hvis enheden modtager ustabil strømforsyning under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage USB-kablet ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladning. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren til et Samsung servicecenter.

3 Når batteriet er fuldt opladet, skal du først fjerne USB-kablet fra enheden og derefter fjerne USB-strømadapteren fra stikkontakten.

Hvis du vil spare energi, skal du tage USB-strømadapteren ud, når den ikke bruges. USB-strømadapteren har ingen strømafbryder, så du skal tage USB-strømadapteren ud af stikkontakten for at undgå strømspild, når den ikke anvendes. Enheden skal være tæt på stikkontakten under opladning.

› Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder indstillinger, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse indstillinger og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
- Luk unødvendige programmer med joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af programmer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Din enhed accepterer hukommelseskort med en maks. kapacitet på 32 GB. Afhængigt af hukommelseskortets producent og type er visse hukommelseskort muligvis ikke kompatible med din enhed.

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet. Det kan også ødelægge dataene, der er gemt på hukommelseskortet.

- Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et hukommelseskort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortenes levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i din enhed, vil hukommelseskortets filmappe blive vist i mappen extSdCard.

1 Åbn dækslet til hukommelseskortporten.

2 Indsæt et hukommelseskort, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

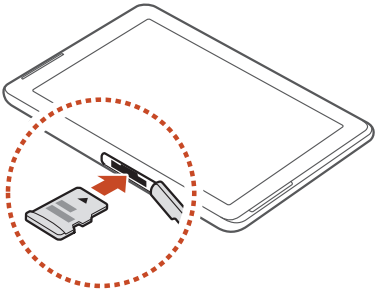

3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, indtil det klikker på plads.

4 Luk dækslet til hukommelseskortporten.

› Fjerne et hukommelseskort

Kontrollér, at enheden ikke i øjeblikket arbejder på hukommelseskortet.

1 I programlisten vælger du **Indstil.** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort** → **OK**.

2 Åbn dækslet til hukommelseskortporten.

3 Tryk forsigtigt på hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af enheden.

4 Fjern hukommelseskortet.

5 Luk dækslet til hukommelseskortporten.

Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller enheden.

› Formatere et hukommelseskort

Formatering af hukommelseskortet på en computer kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formatér udelukkende hukommelseskortet på enheden.

I programlisten vælger du **Indstil.** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Kom godt i gang

Tænde eller slukke for din enhed

Hvis du vil tænde for enheden, skal du holde på tænd/sluk-tasten.

Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at opsætte enheden. Du skal logge ind på Google eller oprette en Google-konto for at bruge programmer, der samarbejder med Google-serveren.

For at slukke for enheden skal du holde på tænd/sluk-tasten og vælge **Sluk** → **OK**.

- Følg alle offentliggjorte advarsler og retningslinjer fra autoriseret personale i områder, hvor brug af trådløse enheder er begrænset, som f.eks. om bord på fly og på hospitaler.
- For udelukkende at anvende enhedens ikke-netværksbaserede funktioner skal du skifte til Flytilstand. ► s. 127

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige funktioner. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Tryk ikke på berøringsskærmen med dine fingerspidser, og brug ikke skarpe genstande på berøringsskærmen. Hvis du gør dette, kan du beskadige berøringsskærmen, eller den kan komme til at fungere forkert.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med væsker. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for væsker.
- Lader du berøringsskærmen være ledig igennem længere perioder, kan det medføre efterbilleder (skærmindbrænding) eller spøgelsesbilleder. Sluk for berøringsskærmen, når du ikke bruger enheden.

- For optimal brug af den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du tager enheden i brug.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med din fingerspids. Den berøringsfølsomme skærm reagerer ikke på berøringer med spidse genstande, som f.eks. en styluspen eller en kuglepen.

Styr din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

Tryk
Tryk én gang for at vælge eller starte en menu, en funktion eller et program.

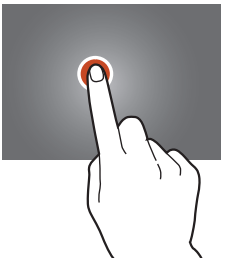

Hold nede
Tryk på et element, og hold det nede i mindst 2 sekunder.

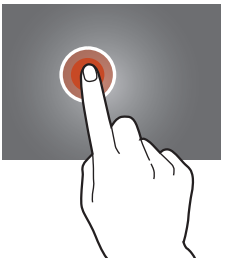

Træk
Tryk på et element, og flyt det til en ny placering.

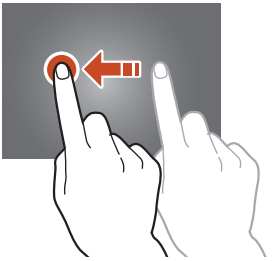

Dobbelttryk
Tryk hurtigt to gange på et element.

Svip
Rul hurtigt op, ned, til venstre eller højre for at flytte gennem lister eller skærmbilleder.

Knib
Anbring to fingre langt fra hinanden, og før dem sammen.

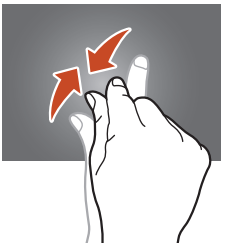

- Enheden slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt den i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på tænd/sluk-tasten.
- Du kan indstille den tid, som enheden venter, inden skærmen slukkes. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Skærm** → **Skærm timeout**.

Låse eller oplåse den berøringsfølsomme skærm og tasterne

Når du ikke bruger enheden i en angivet periode, slukker din enhed automatisk for den berøringsfølsomme skærm og låser skærmen og tasterne for at forhindre utilsigtede handlinger. Tryk på tænd/sluk-tasten for manuelt at låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne.

For at låse dem op skal du tænde for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten og derefter trække din finger uden for den store cirkel.

Du kan aktivere skærmens låsefunktion for at forhindre, at andre bruger eller får adgang til dine personlige data og oplysninger, som du har gemt på enheden. ► s. 36

Lære startskærmen at kende

Fra startskærmen kan du få vist din enheds status og åbne programmer.

Startskærmen har flere paneler. Rul til venstre eller højre for at få vist panelerne på startskærmen. Du kan også vælge én af prikkerne øverst på skærmen for at gå direkte til det tilhørende panel.

› Systembjælke

Fra systembjælken nederst på skærmen kan du hurtigt navigere til skærme, få vist systeminformationer mv.



Nummer	Funktion
1	Går tilbage til den forrige skærm.
2	Går tilbage til startskærmen. Åbn Google-søgewidgetten eller Google Now (holdes nede).
3	Åbner listen over seneste programmer.
4	Start programmet, som du valgte som genvej til hurtigstart. Vælg **Indstil.** → **Skærm** → **Hurtigopstart** for at ændre din genvej til hurtig start.
5	Åbner panelet med mini-apps.
6	Viser aktuel tid og din enheds status. Åbner informationspanelet.

› Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit geografiske område og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til Wi-Fi-adgangspunkt
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS-baseret tjeneste i brug
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny meddelelse
	Alarm aktiveret
	Roaming (uden for dækningsområde)
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

› Bruge informationspanelet

For at åbne informationspanelet skal du trykke nederst til højre på skærmen. Vælg ⊠ for skjule panelet.

Fra informationspanelet kan du se din enheds aktuelle status og bruge følgende funktioner:

- **Wi-Fi**: Aktiverer eller deaktiverer Wi-Fi-funktionen. ► s. 103
- **GPS**: Aktiverer eller deaktiverer GPS-funktionen. ► s. 114
- **Lyd**: Aktiverer eller deaktiverer tilstanden Lydløs. Du kan gøre din enhed lydløs eller indstille den til at vibrere i tilstanden Lydløs.
- **Skærmrotation**: Tillader eller forhindrer grænsefladen i at rotere, når du roterer enheden.
- **Strømbespar.**: Aktiverer eller deaktiverer tilstanden Strømsparing.
- **Blok.tilstand**: Aktiverer eller deaktiverer blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden meddelelser. Vælg **Indstil.** → **Blokeringstilstand** for at vælge, hvilke meddelelser, der skal blokeres.
- **Mobildata**: Aktiverer eller deaktiverer dataforbindelsen.
- **Bluetooth**: Aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funktionen. ► s. 112
- **Synkr.**: Aktiverer eller deaktiverer automatisk synkronisering af programmer.

De tilgængelige funktioner afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Flytte et element på startskærmen

Hold et element nede, og træk det derefter til en ny placering. Du kan føje et element til en ny mappe eller flytte det til et nyt panel. Hold et element nede, og træk det derefter til **Opret mappe** eller **Opret side**.

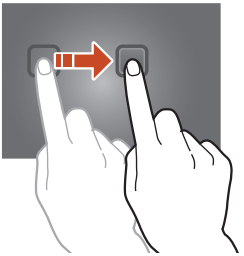

› Fjerne et element fra startskærmen

Hold et element nede, og træk det derefter til papirkurven.

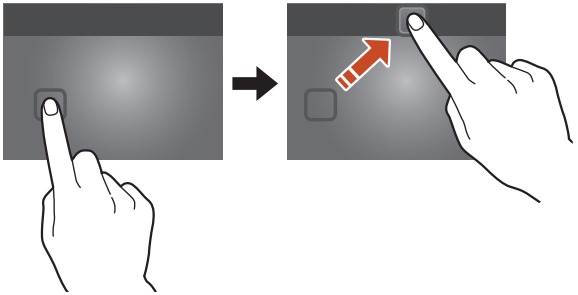

› Føje et panel til eller fjerne et panel fra startskærmen

Du kan tilføje eller fjerne paneler på startskærmen for at organisere widgets.

1. På startskærmen kan du placere to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Redigér.
2. Tilføj, fjern eller omorganisér paneler:
   - For at fjerne et panel skal du holde på panelets miniaturebillede og derefter trække det til papirkurven.
   - For at tilføje et nyt panel skal du vælge .
   - For at indstille hovedpanelet på startskærmen skal du vælge .
   - For at ændre rækkefølgen for paneler skal du holde et panels miniaturebillede nede og trække det til en ny placering.
3. Vælg for at gå tilbage til den forrige skærm.

› Bruge widgets

Widgets er små programmer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen.

De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1. I programlisten vælger du **Widgets** for at åbne widget-panelet.
2. Rul til venstre eller højre på widget-panelet for at finde en widget.
3. Hold på en widget for at føje den til startskærmen.

Åbne programmer

Start programmer, og få fuld glæde af din enheds funktioner. Du kan omorganisere programlisten, så den passer til dine ønsker, eller downloade programmer fra internettet for at udvide din enheds funktionalitet.

1. På startskærmen vælger du for at åbne programlisten.
2. Rul til venstre eller højre til en anden skærm.
   Du kan også vælge én af prikkerne nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.
3. Vælg et program.
4. Vælg for at gå tilbage til den forrige skærm. Vælg for at gå tilbage til startskærmen.

- Du kan føje en programgenvej til startskærmen ved at holde på et ikon på programlisten.
- Hvis du roterer enheden, mens du bruger bestemte funktioner, vil grænsefladen også automatisk rotere. Du kan forhindre grænsefladen i at rotere ved at trykke nederst tii højre på skærmen for at åbne informationspanelet og derefter vælge **Skærm rotation**.

› Organisere programmer

Du kan ændre programmernes rækkefølge på programlisten eller gruppere dem i kategorier.

1 I programlisten vælger du → **Redigér**.

2 Hold på et programikon.

3 Organisér programmer:

- For at flytte et program skal du trække det til en ny placering.
- For at føje programmet til en ny mappe skal du trække det til **Opret mappe**.
- For at flytte programmet til et nyt panel skal du trække det til **Opret side**.
- For at afinstallere programmet skal du trække det til **Afinstallér**.

Når du trækker programikonets til **App-info**, kan du se informationer om programmet.

4 Vælg **Gem**.

› Downloade et program

1 I programlisten vælger du **Play Butik** eller **Samsung Apps**.

2 Søg efter et program, og download det til din enhed.

For at installere programmer du har downloadet fra andre kilder, skal du vælge **Indstil.** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

› Afinstallere et program

1 I programlisten vælger du → **Afinstallér**.

2 Vælg på et programikon, og vælg derefter **OK**.

Du kan kun afinstallere de programmer, du har downloadet.

› Gå til nyligt anvendte programmer

1 Vælg for få vist de programmer, du har anvendt for nyligt.

2 Vælg et program.

Starte flere programmer

Enheden gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidig. For at starte flere programmer skal du vælge , når du bruger et program. På startskærmen vælger du herefter et andet program, du vil starte.

› Administrere programmer

Du kan administrere flere programmer med joblisten.

1. Vælg → **Jobliste** → **Aktive programmer**.
   Joblisten starter og viser de aktive programmer.
2. Styr aktive programmer:
   - For at skifte program skal du vælge ét på listen.
   - For at lukke et program skal du vælge **Afsl.**
   - Vælg **Afslut** for at lukke alle aktive programmer.

Tilpasse enheden

Få mere ud af din enhed ved at ændre indstillinger, så de passer til dine ønsker.

› Skifte skærmsproget

1. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Sprog og input** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

› Slå berøringstoner til eller fra

I programlisten vælger du **Indstil.** → **Lyd** → **Berøringslyde**.

› Justere enhedens lydstyrke

1. Tryk lydstyrketasten op eller ned.
2. Vælg , og træk i skyderne for at justere lydstyrkeniveauet for hver enkelt lyd.

› Skifte ringetone

1 I programlisten vælger du **Indstil.** → **Lyd** → **Enhedens ringetone**.

2 Vælg en ringetone → **OK**.

› Skifte til lydløs tilstand

Sådan deaktiverer/aktiverer du lyden på din enhed:

- Tryk på den højre knap nederst på skærmen for at åbne informationspanelet, og vælg derefter **Lyd**.
- Hold på tænd/sluk-tasten, og vælg eller .
- Vælg i programlisten **Telefon** → **Tastatur**, og hold derefter på #.

› Indstille en baggrund til startskærmen

1 Hold på et tomt område på startskærmen.

2 Vælg **Indstil baggrund** → **Startskærm** → en billedmappe → et billede.

› Skifte skærmskriften

1 I programlisten vælger du **Indstil.** → **Skærm** → **Typografi**.

2 Vælg en skrifttype.

› Justere skærmens lysstyrke

Din enhed er udstyret med en lyssensor, der kan detektere mængden af det omgivende lys og automatisk justere skærmens lysstyrke. Du kan også indstille skærmens lysstyrke manuelt.

Skærmens lysstyrke vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batteriet.

Indstille din enhed til at justere lysstyrken automatisk

1. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
2. Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af **Automatisk lysstyrke**.
3. Vælg **OK**.
   Enheden forøger automatisk lysstyrken i lyse omgivelser og formindsker lysstyrken i mørke områder.

Justere lysstyrken manuelt

1. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
2. Ryd afkrydsningsfeltet ved siden af **Automatisk lysstyrke**.
3. Træk skyderen til venstre eller højre.
4. Vælg **OK**.

› Låse din enhed

Du kan låse din enhed ved at aktivere skærmens låsefunktion.

- Hvis du glemmer din adgangskode, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstille oplåsning med ansigtsgenkendelse

1. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Oplåsning med ansigt**.
2. Vælg **Næste** → **Konfigurér** → **Fortsæt**.
3. Justér enheden, så dit ansigt er inden for figuren.
4. Når dit ansigt er optaget korrekt, skal du vælge **Fortsæt**.
5. Færdiggør opsætningen af backup-PIN-koden eller -mønsteret.

Indstille et oplåsningsmønster

1. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.
2. Følg instruktionerne på skærmen og eksempelmønsteret, og vælg **Næste**.
3. Tegn et mønster ved at forbinde mindst 4 punkter, og vælg **Fortsæt**.

4 Tegn mønstret igen for at bekræfte, og vælg **Bekræft**.

5 Færdiggør opsætningen af backup-PIN-koden.

Hvis du glemmer dit oplåsningsmønster, kan du deaktivere skærmlåsningsfunktionen med en backup-PIN-kode.

Indstille en PIN-kode til oplåsning

1 I programlisten vælger du **Indstil.** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg **Fortsæt**.

3 Indtast PIN-koden igen, og vælg **OK**.

Indstille en adgangskode til oplåsning

1 I programlisten vælger du **Indstil.** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

2 Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.

3 Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed med den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort. Når SIM- eller USIM-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder for enheden eller åbner programmer, der kræver PIN-kode.

1 I programlisten vælger du **Indstil.** → **Sikkerhed** → **Konfigurér SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.

2 Indtast din PIN-kode, og vælg **OK**.

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere SIM- eller USIM-kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

› Aktivere funktionen Find min mobil

Hvis nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i en tabt eller stjålet enhed, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til dine angivne modtagere, så du kan lokalisere din enhed og få den tilbage. For at bruge denne funktion skal du oprette en Samsung-konto til at fjernstyre enheden via internettet.

1. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Vælg **Log ind**.
   Vælg **Opret ny konto** for at oprette en Samsung-konto.
3. Indtast e-mail-adressen og adgangskoden for din Samsung-konto, og vælg **Log på**.
4. Træk i skyderen øverst på skærmen.
5. Tilføj modtagere:
   - Vælg **Opret**, og indtast telefonnumre manuelt, inkl. landekoden og symbolet +.
   - Vælg telefonnumre fra din kontaktliste ved at vælge **Kontakter**.
6. Vælg **Advarselsmeddelelse**.
7. Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne, og vælg **OK**.
8. Vælg **Gem**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at tale ord ind i mikrofonen, vælge tegn på det virtuelle tastatur eller ved at skrive på skærmen.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

› Skifte indtastningsmetode

Vælg på systembjælken, og vælg en tekstindtastningsmetode.

› Indtaste tekst ved hjælp af Googles stemmeinputfunktion

1. For at tilføje sprog til stemmegenkendelse skal du vælge sproget → **Tilføj flere sprog**.
2. Tal din tekst ind i mikrofonen.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Tal nu**.

› Indtaste tekst ved hjælp af Samsung tastaturet

Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster eller skrive på skærmen.

Du kan også bruge følgende taster:

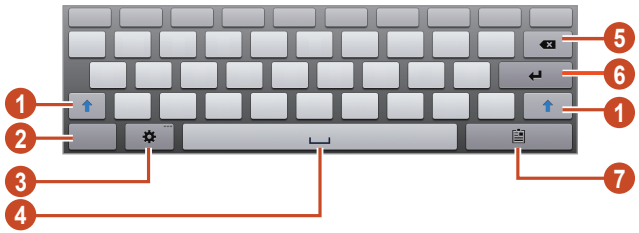

Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter tekstindtastningstilstande.
3	Åbn tastaturindstillingerne. Hold nede på for at skifte til håndskriftstilstand eller angive tekst ved at tale.
4	Indsætter et mellemrum.
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.
7	Tilføjer et element fra udklipsholderen.

› Kopiere og indsætte tekst

Fra et tekstfelt kan du kopiere og indsætte tekst i et andet program.

1. Tryk og hold på noget tekst.
2. Træk i eller for at vælge teksten, der skal kopieres.
3. Vælg **Kopiér** eller **Klip** for at føje teksten til udklipsholderen.
4. I et andet program: Anbring markøren det sted, hvor teksten skal indsættes.
5. Vælg **Indsæt** for at indsætte teksten fra udklipsholderen i tekstfeltet.

Web og GPS-baserede tjenester

Du bliver måske opkrævet ekstra gebyrer for adgang til internettet og download af filer. Oplysninger fås hos din tjenesteudbyder.

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker til dine foretrukne websider.

- Denne funktion kan have et andet navn, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit geografiske område.

› Gennemse en webside

1. I programlisten vælger du **Internet**.
2. For at åbne en bestemt webside skal du vælge URL-feltet, indtaste webadressen og derefter vælge **Gå**.
3. Brug følgende taster til at navigere på websider:

Nummer	Funktion
1	Åbner et nyt vindue.
2	Luk det aktuelle vindue.

Nummer	Funktion
3	Flytter tilbage eller fremad til websider i oversigten.
4	Genindlæser den aktuelle webside. Mens enheden indlæser websider, ændres dette ikon til ✕.
5	Indtast en webadresse eller et nøgleord.
6	Gå til webbrowserindstillingerne.
7	Viser dine bogmærker, gemmer sider og den seneste internetoversigt.
8	Aktiverer URL-feltet.
9	Sætter bogmærke ved den aktuelle webside.

Brug følgende funktioner, når du gennemser en webside:

- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.
- For at åbne et nye vindue skal du vælge ☰ → **Ny fane**.
- For at åbne et nyt vindue uden at gemme dine browserdata skal du vælge ☰ → **Nyt inkognito vindue**.
- For at føje en genvej til den aktuelle webside til startskærmen skal du vælge ☰ → **Føj genvej til startskærm**.
- For at sende en webadresse til andre skal du vælge ☰ → **Del side**.
- For at søge efter tekst på en webside skal du vælge ☰ → **Find på side**.
- For at skifte til skrivebordsvisning skal du vælge ☰ → **Skrivebordsvisning**.
- For at gemme den aktuelle webside til offlinelæsning skal du vælge ☰ → **Gem for at læse offline**. Du kan få vist de gemte sider ved at trykke på ★ → **Gemte sider**.

- For at se din downloadoversigt skal du vælge → **Downloads**.
- For at udskrive websiden via Wi-Fi eller USB skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at ændre browserindstillingerne skal du vælge → **Indstillinger**.

› Søge efter oplysninger via stemme

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1. I programlisten vælger du **Internet**.
2. Vælg URL-feltet.
3. Vælg , og sig et søgeord i din enheds mikrofon. Enheden søger efter websider, der er relateret til søgeordet.
4. Vælg et søgeresultat.

› Sætte bogmærke ved foretrukne websider

Hvis du kender adressen til en webside, kan du tilføje et bogmærke manuelt.

1. I programlisten vælger du **Internet**.
2. Indtast en webadresse, eller navigér til en webside.
3. Vælg ★.
4. Indtast et navn til bogmærket, og vælg **OK**.

For at se dine bogmærker skal du vælge → **Bogmærker**. Fra listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede for at bruge følgende funktioner:

- For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge **Åbn**.
- For at åbne et nyt vindue skal du vælge **Åbn i ny fane**.

- For at redigere detaljerne for bogmærket skal du vælge **Redigér bogmærke**.
- For at føje bogmærkegenvejen til startskærmen skal du vælge **Føj genvej til startskærm**.
- For at sende webadressen på den aktuelle webside til andre skal du vælge **Del link**.
- For at kopiere adressen for den aktuelle webside skal du vælge **Kopiér link-URL**.
- For at slette bogmærket skal du vælge **Slet bogmærke**.
- For at bruge websiden som browserens startside skal du vælge **Indstil som hjemmeside**.

› Downloade en fil fra internettet

Når du downloader filer eller programmer fra internettet, gemmer din enhed dem i den interne hukommelse.

De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige enheden. For at reducere denne risiko bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.

Nogle mediefiler indeholder digital rettighedsadministration (Digital Rights Management) for at beskytte ophavsret. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at hente, kopiere, ændre eller overføre nogle filer.

1. I programlisten vælger du **Internet**.
2. Søg efter en fil eller et program, og download herefter til din enhed.

› Få vist din seneste oversigt

1. I programlisten vælger du **Internet** → → **Oversigt**.
2. Vælg en webside, du vil besøge.

Game Hub

Lær at få adgang til og downloade spil.

1. I programlisten vælger du **Game Hub**.
2. Vælg en spilletjeneste.
3. Søg efter og download spillet fra onlineforretningen.

De tilgængelige spil afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Latitude

Lær at dele din placering med dine venner, og få vist deres placeringer med placeringstjenesten Google Latitude™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1. I programlisten vælger du **Latitude**.
   Enheden etablerer automatisk forbindelse til Latitude.
2. Vælg → **Tilføj venner** → en indstilling.
3. Vælg en ven, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg derefter **Tilføj venner**.
4. Vælg **Ja**.
   Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.

Maps

Lær at bruge korttjenesten Google Maps™ til at finde din placering, søge efter steder og få anvisninger.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du skal aktivere placeringstjenester for at finde din placering og søge på kortet. ► s. 114

› Søge efter en placering

1. I programlisten vælger du **Maps**.
   Kortet vil vise din aktuelle placering.
2. Vælg **Søg i Maps**.
3. Indtast et søgeord for placeringen, og vælg .
   For at søge efter en placering med stemmen skal du vælge .
4. Vælg en placering for at få vist dens detaljer.

Brug følgende funktioner, når du får vist kortet:

- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem.
- For at få vist alle søgeresultaterne skal du vælge **Søgeresultater**.
- For at se din aktuelle placering skal du vælge . For at skifte til kompasvisningen af kortet, der ændrer retning, når du bevæger enheden, skal du vælge .
- For at søge efter et sted i nærheden skal du vælge .
- For at hente anvisninger til en bestemt destination skal du vælge .

- For at tilføje lag med yderligere informationer på kortet eller ændre visningstilstanden skal du vælge .
- For at føje en stjerne til placeringen skal du vælge ballonen med placeringens navn, vælge eller → **Tilføj stjerne**.
- For at gemme et kort og til offlinevisning skal du vælge → **Gør tilgængelig offline**. For at se det gemte kort skal du vælge → **Mine steder** → **OFFLINE**.
- For at få kuponer fra nærliggende butikker skal du vælge → **Tilbud**.

› Hente anvisninger til en bestemt destination

1. I programlisten vælger du **Maps**.
2. Vælg .
3. Angiv adresserne på startplaceringen og destinationen.
   For at indtaste en adresse fra din kontaktliste, dine stjernemarkerede steder eller vælge et punkt på kortet skal du vælge → en indstilling.
4. Vælg en rejsemetode, og vælg **Gå**.
   Ruten angives på kortet. Afhængigt af den valgte rejsemetode vises måske flere ruter.
5. Når du er færdig, skal du vælge → **Ryd kort**.

Navigation

Lær at få talt vejledning til din destination.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske oplysninger på stedet. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel, og overholde alle sikkerhedsadvarsler og al lovgivning, når du kører.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Navigation**.

2 Indtast din destination med følgende metoder.
- **Indtal destination**: Sig destinationen med din stemme.
- **Indtast destination**: Indtast din destination med det virtuelle tastatur.
- **Kontakter**: Vælg din destination blandt dine kontaktadresser.
- **Stjernemark. steder**: Vælg din destination blandt dine stjernemarkerede steder.

3 Installér den nødvendige software, og brug herefter navigationsfunktionerne.

Lokal

Lær at søge efter virksomheder og seværdigheder.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Lokal**.

2 Hvis du vil søge efter virksomheder eller seværdigheder tæt på en bestemt placering, skal du vælge din placering → **Angiv en adresse**.

3 Vælg en kategori.

Enheden søger efter steder tæt på, der er relateret til kategorien.

4 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.

Du kan tilføje flere kategorier ved at vælge → **Tilføj søgning**.

Play Butik

Din enheds funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer. Play Butik giver dig en let og hurtig mulighed for at købe mobile programmer.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Din enhed vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer i den interne hukommelse.

› Downloade et program

1. I programlisten vælger du **Play Butik**.
2. Søg efter et program, og download det til din enhed. Når downloaden udført, installerer enheden automatisk programmet.

› Afinstallere et program

1. I programlisten vælger du **Play Butik**.
2. Vælg .
3. Vælg et element.
4. Vælg **Afinstallér** → **OK**.

Readers Hub

Lær at få adgang til forskelligt læsemateriale.

1. I programlisten vælger du **Readers Hub**.
2. Vælg den ønskede type læsemateriale.
3. Søg efter og download det læselige materiale fra onlineforretningen.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du nemt downloade et bredt udvalg af programmer og opdateringer til din enhed. Med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps bliver din enhed endnu smartere. Udforsk de praktiske programmer på tilbud, og udvid dit mobile liv.

1. I programlisten vælger du **Samsung Apps**.
2. Søg efter, og download programmer til enheden.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- For detaljer kan du besøge *www.samsungapps.com* eller se i brochuren om Samsung Apps.

S Suggest

Find og download de nyeste programmer anbefalet af Samsung. I programlisten vælger du **S Suggest**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

YouTube

Lær at se og uploade dine videoklip via videodelingstjenesten YouTube™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Afspille et videoklip

1. I programlisten vælger du **YouTube**.
2. Vælg et videoklip.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

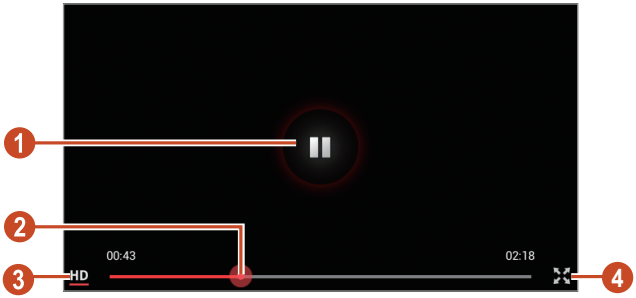

Nummer	Funktion
1	Holder pause i eller fortsætter afspilningen.
2	Søger fremad eller tilbage i filen ved at trække i linjen.
3	Skifter skærmens kvalitet.
4	Afspiller videoen i fuld skærm.

› Overføre et videoklip

1 I programlisten vælger du **YouTube**.

2 Vælg **KONTO**.

3 Vælg din Google-konto, hvis den er knyttet til YouTube.
Du kan også vælge **Tilføj konto**, og konfigurere en konto for at logge på YouTube.

4 Vælg → en kategori → en video.

Hvis du overfører et videoklip for første gang, skal du vælge en netværkstype til overførsel af videoklippet.

5 Indtast detaljer for overførslen, og vælg **Upload**.

Video Hub

Lær at gå til videoer.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Video Hub**.

2 Vælg en kategori.

3 Søg efter og åbn videoer.

Stemmesøgning

Lær at søge på internettet med stemmen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Stemmesøgning**.

2 Sig et søgeord ind i mikrofonen.
Enheden søger efter websider, der er relateret til søgeordet.

3 Vælg et søgeresultat.

Kommunikation

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

› Foretage et opkald

1 I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur** og indtaster herefter et områdenummer og et telefonnummer.

2 Vælg for at foretage et stemmeopkald.
Vælg **Videoopkald** for at foretage et videoopkald.

3 Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

- Du kan gemme numre, du ofte ringer til, i kontaktlisten. ► s. 95
- For hurtigt at åbne opkaldslisten og igen ringe op til de seneste opkald skal du vælge **Telefon** → **Logger**.

› Besvare et opkald

1 Under et indkommende opkald: Vælg , og træk din finger uden for den store cirkel.

Tryk på lydstyrketasten for at slå ringetonen fra.

2 Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

› Afvise et opkald

Under et indkommende opkald: Vælg , og træk din finger uden for den store cirkel.

For at sende en meddelelse til den kaldende, når du afviser et opkald, skal du trække meddelelseslinjen for afviste nederst på skærmen opad.

Du kan vælge én af de mange forudindstillede meddelelser, eller du kan oprette dine egne meddelelser. ► s. 59

› Foretage et internationalt opkald

1. I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur** og holder på 0 + for at indsætte tegnet +.
2. Indtast et komplet nummer (landekode, områdenummer og telefonnummer).
3. Vælg for at ringe op til nummeret.

› Bruge en høretelefon

Slut en høretelefon til din enhed for at besvare og styre opkald på en behagelig måde.

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Hold høretelefonknappen nede for at afvise et opkald.
- Hold på høretelefonknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et parkeret opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at afslutte et opkald.

› Bruge funktioner under et stemmeopkald

Du kan bruge følgende muligheder under et stemmeopkald:

- Justér lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg **Sæt på hold** for at sætte et opkald på hold. Vælg **Hent** for at hente et opkald, som er på hold.
- Hvis du vil foretage et andet opkald, skal du vælge **Tilføj opkald** og derefter ringe op til et nyt nummer.
- Vælg **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- Besvar et andet opkald ved at vælge og trække din finger udenfor den store cirkel, når du hører et opkalds ventetone. Det første opkald sættes automatisk på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- For at åbne tastaturet skal du vælge **Tastatur**.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre visse opkald, mens du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lydkvalitet.

- For at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig, skal du vælge **Lydløs**.
- For at tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner skal du vælge **Høretelefon**.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald), foretage eller besvare et andet opkald skal du vælge **Flet**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag dette for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.
- For at åbne kontaktlisten skal du vælge **Kontakter**.
- For at oprette et notat skal du vælge → **Notat**.
- For at forbinde den aktuelle part til parten, der er på hold, skal du vælge → **Overfør**. Du bliver koblet fra begge parter.

› Bruge funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:

- For at skifte mellem forreste og bageste kamera skal du vælge **Skift kamera**.
- For at åbne tastaturet skal du vælge **Tastatur**.
- For at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig, skal du vælge **Lydløs**.
- For at tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner skal du vælge **Høretelefon**.
- For at skjule dit billede for den anden part skal du vælge **Skjul**.
- For at vælge et billede der skal vises til den anden part, skal du vælge → **Udgående billede**.
- For at hente den anden parts billede skal du vælge **Billede**.
- For at optage et videoklip med den anden parts billede skal du vælge **Optag**.

I mange områder er det ulovligt at optage opkald uden tilladelse. Bed altid den anden part om tilladelse, inden du optager et opkald.

› Få vist og besvare ubesvarede opkald

Din enhed viser ubesvarede opkald. For at vende tilbage til opkaldet skal du trykke nederst til højre på skærmen for at åbne informationspanelet og derefter vælge beskeden om det mistede opkald.

› Indstille automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra angivne numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning.

1 I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur** → → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning**.

2 Træk **Afvis automatisk**-omskifteren til højre.

3 Vælg **Afvis automatisk** → en mulighed.

Valg	Funktion
Alle numre	Afviser alle opkald.
Autoafvis numre	Afviser opkald fra telefonnumre på listen Autoafvis numre.

4 Vælg **Liste over automatisk afviste**.

5 Vælg +.

6 Indtast et nummer, og vælg **Gem**.
Du kan indstille kriterier for nummeret.

7 Gentag trin 5-6 for at tilføje flere numre.

› Aktivere FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand forhindrer din enhed udgående opkald til alle numre, der ikke er gemt på FDN-listen på dit SIM- eller USIM-kort.

1 I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur** → ☰ → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN**.

2 Vælg **Aktivér FDN**.

3 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på **OK**.

4 Vælg **FDN-liste**, og tilføj kontakter.

› Indstille viderestilling af opkald

Viderestilling er en netværksfunktion, der sender indgående opkald videre til et bestemt nummer. Du kan indstille dette forskelligt, baseret på flere betingelser.

1. I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur** → ☰ → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Viderestilling** → en opkaldstype.
2. Vælg en betingelse.
3. Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktivér**.
   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Indstille opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser visse typer af opkald eller forhindrer andre i at foretage opkald med din enhed.

1. I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur** → ☰ → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring** → en opkaldstype.
2. Vælg en indstilling for opkaldsspærring.
3. Indtast en adgangskode til opkaldsspærring, og vælg **OK**.
   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Indstille banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur** → ☰ → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Se en opkalds- eller meddelelseslog

Du kan få vist logger med opkald og meddelelser, der er filtreret efter type.

1 I programlisten vælger du **Telefon** → **Logger**.

2 Vælg ☰ → **Vis som** → en mulighed.

3 Vælg en logpost for at få vist dens detaljer.

Fra detaljevisningen kan du foretage et opkald, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til kontaktlisten eller til listen over automatisk afviste.

› Tilpasse opkaldsindstillinger

1 I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur** → ☰ → **Opkaldsindstillinger**.

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Opkaldsindstillinger → Opkaldsafvisning	Indstiller enheden til automatisk at afvise opkald fra bestemte telefonnumre. Du kan føje telefonnumre til listen over automatisk afviste.
Opkaldsindstillinger → Indstil afvisnings-meddelelser	Tilføjer eller redigerer den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
Opkaldsindstillinger → Ringetoner og tastaturtoner → Enhedens ringetone	Vælger en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.

Valg	Funktion
Opkaldsindstillinger → Ringetoner og tastaturtoner → Enhedsvibration	Tilføjer eller vælger et vibrationsmønster.
Opkaldsindstillinger → Ringetoner og tastaturtoner → Vibration for indgående opkald	Indstiller enheden til at vibrere og ringe som alarm ved indgående opkald.
Opkaldsindstillinger → Ringetoner og tastaturtoner → Tastetoner	Indstiller enheden til at give lyd, når du indtaster numre på opkaldsskærmen.
Opkaldsindstillinger → Alarmopkald	Indstiller enheden til at varsle dig om begivenheder under et opkald.
Opkaldsindstillinger → tænd/sluk-knap afslutter opkald	Indstiller til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
Opkaldsindstillinger → Tilbehørindstil. for opkald → Automatisk svar	Indstiller om enheden automatisk skal besvare opkald efter en bestemt periode eller ej (findes kun, når der er tilsluttet høretelefoner).
Opkaldsindstillinger → Tilbehørindstil. for opkald → Automatisk svartimer	Vælger længden på den tid, enheden venter inden besvarelse af opkald.

Valg	Funktion
Opkaldsindstillinger → Tilbehørindstil. for opkald → Bet. for udgående opkald	Indstiller tilladelse til udgående opkald med en Bluetooth-høretelefon, også selvom din enhed er låst.
Opkaldsindstillinger → Tilbehørindstil. for opkald → Udgående opkaldstype	Vælger typen af udgående opkald ved brug af en Bluetooth-høretelefon.
Opkaldsindstillinger → Forøg lydstyrke i lomme	Indstiller enheden til at forøge ringetonen og vibrationen, når enheden er "gemt", som f.eks. i en taske eller i en lomme.
Opkaldsindstillinger → Viderestilling	Indstiller viderestilling af indgående opkald til et bestemt nummer.
Opkaldsindstillinger → Yderligere indstillinger → Vis mit nummer	Viser dit opkalds-id til andre parter ved udgående opkald.
Opkaldsindstillinger → Yderligere indstillinger → Opkaldsspærring	Indstiller begrænsning af opkald efter opkaldstype.
Opkaldsindstillinger → Yderligere indstillinger → Banke på	Indstiller enheden til at varsle dig om indgående opkald under et opkald.

Valg	Funktion
Opkaldsindstillinger → Yderligere indstillinger → Automatisk genopkald	Indstiller automatisk opkald til et nummer, der ikke blev oprettet forbindelse til, eller som blev afbrudt.
Opkaldsindstillinger → Yderligere indstillinger → FDN	Aktiverer FDN-tilstanden for at forhindre opkald til telefonnumre, der ikke er på FDN-listen eller på SIM- eller USIM-kortet.
Opkaldsindstillinger → Yderligere indstillinger → Automatisk områdekode	Indstiller automatisk indsættelse af et præfiks (område- eller landekode) før et telefonnummer.
Indstillinger for videoopkald → Billede ved videoopkald	Vælger et alternativt billede, der skal vises til den anden part.
Indstillinger for videoopkald → Egen video i modtaget opkald	Indstiller visning af dit levende billede til den anden part.
Indstillinger for videoopkald → Brug funktioner for ubesvarede opkald	Indstiller forsøg på stemmeopkald, når et videoopkald ikke kan foretages.
Telefonsvarer → Telefonsvarertjeneste	Vælger en telefonsvarertjenesteudbyder.

Valg	Funktion
Telefonsvarer → Indstil. for tlf. svarer	Indtast nummeret på telefonsvarerserveren. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.
Telefonsvarer → Ringetone	Vælg en ringetone for at advare dig om nye telefonsvarermeddelelser.
Telefonsvarer → Vibration	Indstiller enheden til at vibrere, når der modtages telefonsvarerbeskeder.
Indstillinger for internetopkald → Konti	Indstiller dine konti til IP-opkaldstjenester.
Indstillinger for internetopkald → Brug internetopkald	Indstiller enheden til at bruge IP-opkaldstjenester. IP-opkaldstjenester leveres kun via Wi-Fi.

Meddelelser

Lær at oprette og sende sms'er eller mms'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Oplysninger fås hos din tjenesteudbyder.

› Sende en sms

1. I programlisten vælger du **Meddelelser** → .
2. Tilføj modtagere:
   - Indtast telefonnumre manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
   - Vælg telefonnumre fra din kontaktliste ved at vælge .
3. Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din meddelelsestekst.
   For at indsætte humørikoner skal du vælge → **Indsæt humørikon**.
4. For at sende meddelelsen skal du vælge .

› Sende en mms

1. I programlisten vælger du **Meddelelser** → .
2. Tilføj modtagere:
   - Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
   - Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser fra din kontaktliste ved at vælge .

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimediemeddelelse.

3. Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din meddelelsestekst.
   For at indsætte humørikoner skal du vælge → **Indsæt humørikon**.
4. Vælg , og vedhæft en fil.
5. Vælg → **Tilføj emne**, og indtast et emne.
6. For at sende meddelelsen skal du vælge .

› Se en sms eller mms

1 I programlisten vælger du **Meddelelser**.
Dine meddelelser er grupperet efter kontaktperson som en meddelelsestråd.

2 Vælg en kontakt.

3 Vælg en multimediemeddelelse for at få vist flere detaljer.

› Lytte til en telefonsvarermeddelelse

Hvis du har indstillet din enhed til at viderestille mistede opkald til telefonsvarerserveren, kan de kaldende efterlade telefonsvarerbeskeder, når du ikke besvarer et opkald.

1 I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur**, og hold derefter på 1 ∞.

2 Følg telefonsvarererserverens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvarerserveren, før du går til telefonsvareren. Kontakt din tjenesteleverandør for dette nummer.

Google Mail

Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via webmailtjenesten Google Mail™.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne funktion kan have et andet navn, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Sende en e-mail-meddelelse

1. I programlisten vælger du **Google Mail** → .
2. Vælg modtagerfeltet, og indtast en e-mail-adresse.
3. Vælg emnefeltet, og indtast et emne.
4. Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-tekst.
5. Vælg , og vedhæft en fil.
6. For at sende meddelelsen skal du vælge **SEND**.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i meddelelsestråden, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Se en e-mail-meddelelse

1. I programlisten vælger du **Google Mail**.
2. Vælg for at opdatere listen over meddelelser.
3. Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den næste eller forrige meddelelse skal du rulle til højre eller venstre.
- For at besvare meddelelsen skal du vælge .
- For at besvare meddelelsen og medtage alle modtagere skal du vælge .
- For at sende meddelelsen videre til andre skal du vælge .
- For at føje meddelelsen til favoritlisten skal du vælge .
- For at få vist en vedhæftet fil skal du vælge **VIS**. For at gemme den på enheden skal du vælge **GEM**.
- For at søge efter en meddelelse skal du vælge .
- For at arkivere meddelelsen skal du vælge .

- For at slette meddelelsen skal du vælge .
- For at føje en etiket til meddelelsen skal du vælge → **Skift etiketter**.
- For at markere meddelelsen som ulæst skal du vælge → **Markér som ulæst**.
- Gør meddelelsen til vigtig ved at vælge → **Markér som vigtig**.
- For at skjule meddelelsen skal du vælge → **Ignorér**. For at få vist skjulte meddelelser skal du vælge **Alle e-mails** fra etiketlisten.
- For at føje meddelelsen til spamlisten skal du vælge → **Rapportér som spam**.
- For at opdatere meddelelseslisten skal du vælge → **Opdatér**.
- For at tilpasse indstillingerne for hver etiket skal du vælge → **Administrér etiketter**.
- For at ændre e-mail-indstillingerne skal du vælge → **Indstillinger**.

De tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af e-mail-kontoen eller enhedens retning.

E-mail

Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

› Opsætte en e-mail-konto

1. I programlisten vælger du **E-mail**.
2. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
3. Vælg **Næste**. For at indtaste kontodetaljer manuelt skal du vælge **Manuel ops.**
4. Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at konfigurere e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet to eller flere konti, kan du skifte mellem dine e-mail-konti. Vælg et kontonavn øverst på skærmen, og vælg den konto, du vil hente meddelelser fra.

› Sende en e-mail-meddelelse

1 I programlisten vælger du **E-mail** → .

2 Tilføj modtagere:
- Indtast e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
- Vælg e-mail-adresser fra din kontaktliste ved at vælge .

3 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.

4 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-tekst.

5 Vælg , og vedhæft en fil.

6 For at sende meddelelsen skal du vælge **Send**.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i meddelelsestråden, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Se en e-mail-meddelelse

1 I programlisten vælger du **E-mail**.

2 Vælg for at opdatere listen over meddelelser.

3 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at besvare meddelelsen skal du vælge .
- For at sende meddelelsen videre til andre skal du vælge .
- For at slette meddelelsen skal du vælge .
- For at markere meddelelsen som ulæst skal du vælge → **Markér som ulæst**.
- For at flytte meddelelsen til en anden mappe skal du vælge → **Flyt**.
- For at gemme meddelelsen på din enhed skal du vælge → **Gem e-mail**. Meddelelsen bliver gemt i **Mine filer** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- For at sortere meddelelser skal du vælge → **Sortér efter**.
- For at ændre meddelelseslistens visningstilstand skal du vælge → **Vis-tilstand**.
- For at udskrive meddelelsen via Wi-Fi eller USB skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at gemme modtagernes e-mail-adresser i telefonbogen som en gruppe med kontakter skal du vælge → **Gem som gruppe**.
- For at slette alle meddelelser skal du vælge → **Slet alt**.
- For at ændre e-mail-indstillingerne skal du vælge → **Indstillinger**.
- For at gemme en vedhæftning skal du vælge vedhæftningsfanen → .

De tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af e-mail-kontoen eller enhedens retning.

Talk

Lær at sende og modtage messengermeddelelser til/fra venner og familie med Google Talk™ Instant Messaging-tjenesten.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Angive din status

1. I programlisten vælger du **Talk**.
2. Vælg en Google-konto.
3. Tilpas din status, dit billede og din meddelelse.

› Føje en kontakt til listen Venner

1. I programlisten vælger du **Talk** → .
2. Indtast en vens e-mail-adresse, og vælg derefter **FÆRDIG**.
   Når din ven accepterer invitationen, tilføjes han/hun til din venneliste.

› Starte en samtale

1. I programlisten vælger du **Talk**.
2. Vælg en kontakt fra listen over venner.
   Samtaleskærmen åbnes.

3 Indtast og send din meddelelse.
   - For at tilføje flere kontakter til samtalen skal du vælge → **Føj til chat**.
   - For at bruge video-chat skal du vælge .
   - For at bruge stemme-chat skal du vælge .
4 Vælg → **Afslut chat** for at afslutte samtalen.

ChatON

Lær at bruge ChatON til at sende og modtage messengermeddelelser til/fra enhver enhed, der har et mobiltelefonnummer.

1 I programlisten vælger du **ChatON**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen af kontoen.

2 Indtast og send din meddelelse.

Messenger

Lær at sende og modtage chat-meddelelser til/fra venner og familie med Google+ Instant Messaging-tjenesten.

1 I programlisten vælger du **Messenger**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen af kontoen.

2 Indtast og send din meddelelse.

Google+

Lær at bruge Googles sociale netværkstjeneste. Du kan oprette grupper til at sende og modtage chat-meddelelser og uploade dine fotos.

1 I programlisten vælger du **Google+**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen af kontoen.

2 Vælg → en social netværksfunktion.

Underholdning

Kamera

Lær at tage og få vist billeder og videoklip.

- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af scenen eller optageforholdene.

› Tage et billede

1. I programlisten vælger du **Kamera**.
2. Ret kameraobjektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

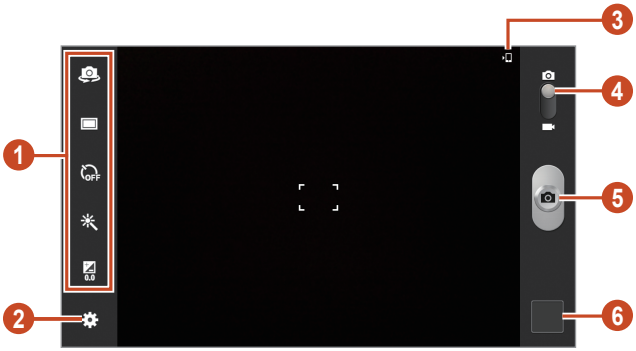

Nummer	Funktion
1	Bruger kameragenveje. • : Skift til det forreste kamera for at tage et billede af dig selv. • : Ændrer optagelsestilstanden. ► s. 76 • : Vælger længden på forsinkelsen, før kameraet tager et billede. • : Anvender en specialeffekt. • : Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 81
2	Skifter kameraindstillingerne.
3	Viser lagringsplaceringen.
4	Skifter til videokamera.
5	Tager et billede.
6	Viser billeder, du har taget.

3 Vælg for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget et billede, kan du vælge billedviseren for at se det.

- Rul til venstre eller højre for at se andre billeder.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.
- For at sende et billede til andre skal du vælge .

- For at starte et diasshow skal du vælge → **Start diasshow**. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- For at slette billedet skal du vælge .
- For at registrere ansigterne i billedet som ansigts-koder skal du vælge → **Ansigts-kode**. ► s. 85
- For at føje billedet til udklipsholderen skal du vælge → **Kopiér til udklipsholder**.
- For at rotere billedet mod uret skal du vælge → **Rotér mod uret**.
- For at rotere billedet med uret skal du vælge → **Rotér med uret**.
- For at skære et område ud af billedet skal du vælge → **Beskær**.
- For at redigere billedet med billedredigeringsværktøjet skal du vælge → **Redigér**. ► s. 87
- For at indstille billedet som din baggrund eller et kontaktbillede skal du vælge → **Vælg som**.
- For at sende billedet til en person, hvis ansigt er forsynet med en kode på billedet, skal du vælge → **Del foto med ven**.
- For at udskrive billedet via Wi-Fi eller USB skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at ændre navnet på en fil skal du vælge → **Omdøb**.
- For at søge efter enheder, der har mediedeling aktiveret, skal du vælge → **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at få vist detaljer om billedet skal du vælge → **Detaljer**.

› Skifte optagelsestilstanden

Du kan tage billeder med forskellige optagelsestilstande. For at ændre optagelsestilstanden skal du vælge ⚙ → **Optagelsestilstand** → en indstilling.

Valg	Funktion
Panorama	Tager panoramabilleder.
Del foto med ven	Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med en kode på et billede, og sende det til den pågældende person.
Smilbillede	Indstiller enheden til at genkende personers ansigter og hjælper dig med at tage billeder af dem, når de smiler.

› Tilpasse kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge ⚙ for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.
Selvportræt	Tager billeder af dig selv med det forreste kamera.
Optagelsestilstand	Ændrer optagelsestilstanden. ► s. 76
Effekter	Anvender en specialeffekt.
Scenetilstand	Ændrer scenetilstanden.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.

Valg	Funktion
Selvudløser	Vælger længden på forsinkelsen, før kameraet tager et billede.
Opløsning	Vælger en opløsning.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Måling	Vælger en eksponeringsmålertype.
Hjælpelinjer	Indstiller visning af hjælpelinjer på eksempelskærmen.
GPS-tag	Indstiller kameraet til at medtage oplysninger om placering i dine billeder. • Hvis du vil forbedre GPS-modtagelsen, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. • Din placering vises muligvis på fotos, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
Billedkvalitet	Vælger et kvalitetsniveau for dine billeder.
Lagring	Vælger en hukommelsesplacering, hvor billeder skal gemmes.
Nulstil	Nulstiller kameraindstillingerne.

› Optage et videoklip

1 I programlisten vælger du **Kamera**.

2 Træk i skyderen for at skifte til videokameraet.

3 Ret objektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

Nummer	Funktion
1	Bruger videokameragenveje. • : Skifter til det forreste kamera for at optage et videoklip med dig selv. • : Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en meddelelse eller ved at blive gemt normalt). • : Vælg tidsforsinkelsen, før videokameraet begynder at optage en video. • : Anvender en specialeffekt. • : Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 81
2	Skifter videokameraindstillingerne.

Nummer	Funktion
3	Viser lagringsplaceringen.
4	Skifter til kameraet.
5	Optager et videoklip.
6	Viser videoklip, du har optaget.

4 Vælg for at starte optagelse.

5 Vælg for at stoppe optagelse.
Videoklippet gemmes automatisk.

Videokameraet kan muligvis ikke korrekt optage videoklip på et hukommelseskort med en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget et videoklip, kan du vælge billedviseren for at se det.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg for at afspille videoklippet.
- Vælg for at sende videoklippet til andre.
- For at starte et diasshow skal du vælge → **Start diasshow**. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- Vælg for at slette videoklippet.
- For at ændre navnet på en fil skal du vælge → **Omdøb**.
- Vælg → **Detaljer** for at få vist detaljer om videoen.

› Tilpasse indstillinger for videokameraet

Før du optager et videoklip, skal du vælge for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.
Selvoptagelse	Skifter til det forreste kamera for at optage et videoklip med dig selv.
Optagelsestilstand	Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en meddelelse eller ved at blive gemt normalt).
Effekter	Anvender en specialeffekt.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før videokameraet begynder at optage et videoklip.
Opløsning	Vælger en opløsning.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Hjælpelinjer	Indstiller visning af hjælpelinjer på eksempelskærmen.
Videokvalitet	Vælger et kvalitetsniveau for dine videoklip.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller videokameraindstillingerne.

› Redigere genvejsikonerne

Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger.

1 På eksempelskærmen vælger du → **Redigér genveje**.

2 Hold nede på et ikon fra indstillingslisten, og træk det til genvejsområdet.

Fjern genveje ved at holde nede på et ikon og trække det til indstillingslisten.

3 Tryk på skærmen for at gå tilbage til eksempelskærmen.

Videoafspiller

Lær at bruge videoafspilleren.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Afspille et videoklip

1 I programlisten vælger du **Videoafspiller**.

2 Vælg et videoklip.

3 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

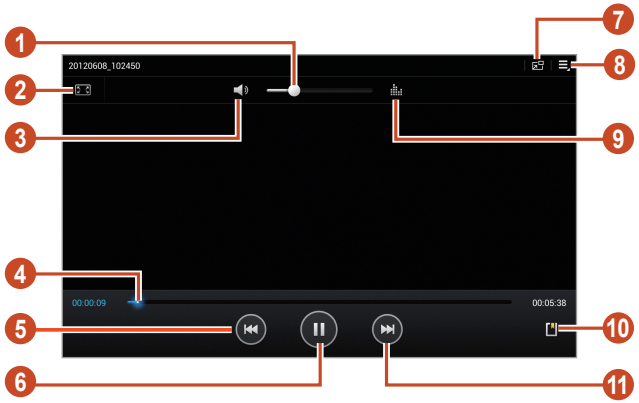

Nummer	Funktion
1	Indstiller lydstyrken.
2	Skifter billedformatet for videoskærmen.
3	Afbryder lyden.
4	Søger fremad eller tilbage i filen, når du trækker i eller trykker på linjen.
5	Genstarter afspilning: Springer til forrige fil (tryk i løbet af 3 sekunder). Søger tilbage i filen (holde nede).
6	Stopper afspilning midlertidigt. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.
7	Reducér videoskærmens størrelse. Dobbelttryk på videoskærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.

Nummer	Funktion
8	Afspiller videoklippet på en DLNA-certificeret enhed.
9	Vælger en lydeffekt.
10	Indsætter et bogmærke.
11	Springer til næste fil. Søger fremad i filen (holde nede).

Under afspilning kan du vælge for at gå til følgende indstillinger:

- For at sende videoen til andre skal du vælge **Del via**.
- For at beskære en del af en video skal du vælge **Beskær**.
- For at lytte til lyd via en Bluetooth-hovedtelefon skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, når du slutter en hovedtelefon til din enhed.
- For at redigere videoen i videoeditoren skal du vælge **Video Maker**.
- For at se dine bogmærker skal du vælge **Bogmærker**. Denne mulighed vises, hvis du har indsat et bogmærke under afspilning.
- Vælg **Detaljer** for at få vist detaljer om videoen.
- For at indstille videoafspilleren til at slukke automatisk efter et bestemt tidsrum skal du vælge **Tid indstillet for automatisk slukning af video**.
- For at søge efter enheder, der har mediedeling aktiveret, skal du vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at ændre indstillingerne for videoafspilning skal du vælge **Indstillinger**.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemte på din enhed.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Få vist et billede

1 I programlisten vælger du **Galleri**.

2 Vælg en mappe → et billede.

Brug følgende funktioner, når du får vist billeder:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.
- For at sende billedet til andre skal du vælge .
- For at starte et diasshow skal du vælge → **Start diasshow**. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- Vælg for at slette billedet.
- For at registrere ansigterne i billedet som ansigts-koder skal du vælge → **Ansigts-kode**. ► s. 85
- For at føje fotoet til udklipsholderen skal du vælge → **Kopiér til udklipsholder**.

- For at rotere billedet mod uret, skal du vælge → **Rotér mod uret**.
- For at rotere billedet med uret skal du vælge → **Rotér med uret**.
- For at skære et område ud af billedet skal du vælge → **Beskær**.
- For at redigere billedet med billedredigeringsværktøjet skal du vælge → **Redigér**. ► s. 87
- For at indstille billedet som din baggrund eller et kontaktbillede skal du vælge → **Vælg som**.
- For at sende billedet til en person, hvis ansigt er forsynet med en kode på billedet, skal du vælge → **Del foto med ven**.
- For at udskrive billedet via Wi-Fi eller USB skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at ændre navnet på en fil skal du vælge → **Omdøb**.
- For at søge efter enheder, der har mediedeling aktiveret, skal du vælge → **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at få vist detaljer om billedet skal du vælge → **Detaljer**.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte mappe.

› Tag et ansigt i et billede

Lær at tagge ansigter i dine billeder for at foretage opkald, sende meddelelser og overføre meddelelser til sociale netværk med genvejene for ansigts-kode.

Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

1 I programlisten vælger du **Galleri**.

2 Vælg et billede.

3 Vælg ☰ → **Ansigts-kode** → **Til**.
Genkendte ansigter vises i rammen. Hvis ansigter ikke genkendes automatisk, kan du trykke på og holde et område med et ansigt for at tilføje en ramme manuelt.

4 Vælg et genkendt ansigt → **Tilføj navn**.

5 Vælg personens navn på listen over kontakter.
Kontakten er knyttet til ansigtet i billedet. Når ansigts-koden vises med et navn, skal du vælge ansigts-koden og bruge de tilgængelige indstillinger.

› Afspille et videoklip

1 I programlisten vælger du **Galleri**.

2 Vælg en mappe → et videoklip (indikeret med ikonet ⊙).

3 Vælg ⊙ for at starte afspilning.

4 Styr afspilningen med følgende taster. ► s. 81

Under afspilning kan du vælge ☰ for at gå til følgende indstillinger:

- For at sende videoen til andre skal du vælge **Del via**.
- For at beskære en del af en video skal du vælge **Beskær**.
- For at lytte til lyd via en Bluetooth-hovedtelefon skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, når du slutter en hovedtelefon til din enhed.
- For at redigere videoen i videoeditoren skal du vælge **Video Maker**.
- For at se dine bogmærker skal du vælge **Bogmærker**. Denne mulighed vises, hvis du har indsat et bogmærke under afspilning.
- Vælg **Detaljer** for at få vist detaljer om videoen.
- For at søge efter enheder, der har mediedeling aktiveret, skal du vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at ændre indstillingerne for videoafspilning skal du vælge **Indstillinger**.

Billededitor

Du kan redigere billeder og anvende forskellige effekter.

1 I programlisten vælger du **Billededitor**.

2 Vælg et billede, eller vælg **Vælg billede** → en mappe → et billede.

For at tage et nyt foto skal du vælge **Tag billede**.

3 Vælg **Valg** → **OK**.

4 Tegn en kant omkring det område, du vil vælge, og vælg derefter **Udført**.

- For at vælge type af udvælgelsesværktøj, skal du vælge **Valg**.
- For at redigere valgkanten skal du vælge , eller . Hvis du vælger **Magnetisk** eller **Pens.**, kan du justere kantstørrelsen ved at vælge **Valgstørrelse**.
- For at vende det valgte afsnit, skal du vælge **Omvendt**.

5 Redigér billedet med følgende værktøjer:

Værktøj	Funktion
Rotér	Roterer eller vender billedet.
Tilpas størrelse	Ændrer billedstørrelsen ved at trække rektanglet eller vælge **100%** → en indstilling.
Beskær	Beskærer billedet ved at flytte eller trække rektanglet.
Farve	Anvender en farveeffekt.
Effekt	Anvender en filtereffekt.
Værktøjer	Anvender yderligere værktøjer.
	Fortryder din seneste handling.
	Gendanner din seneste handling.

6 Når du er færdig: Vælg .

7 Indtast et navn for billedet, og vælg **OK**.

Videoeditor

Du kan redigere videoer og anvende forskellige effekter.

› Oprette en video

1 I programlisten vælger du **Videoredigeringsværktøj**.

2 Vælg **Ny**.

3 Vælg et rammetema.

4 Vælg en kategori.

5 Hold på en fil, og træk den derefter til nederst på skærmen.

- For at indstille den periode et billede vises, skal du vælge miniaturen og derefter trække til miniaturens venstre eller højre kant.
- Hvis du vil slette billeder eller videoer, skal du holde på et element og trække det til papirkurven.
- For at omorganisere billeder eller videoer, skal du holde på et element og derefter trække det til en ny placering.
- For at føje en tekst til et billede eller en video skal du trække miniaturen for at anbringe den gule streg det ønskede sted og derefter vælge T på eksempelbilledet.

6 Vælg **Overgang**, og træk en effektmulighed til et ikon for en overgangseffekt mellem billeder eller videoer.

7 Når du er færdig, skal du vælge → **Eksportér**.

8 Vælger en opløsning.

9 Indtast et navn til videoklippet, og vælg **OK**.

› Beskære et segment af et videoklip

1 Start videoeditoren, og åbn en videofil.

2 Vælg miniaturen.

3 Flyt startklammen til det punkt, hvor beskæringen skal starte.

4 Flyt slutklammen til det punkt, hvor beskæringen skal slutte.

5 Gem det redigerede videoklip.

› Opdele en video

1 Start videoeditoren, og åbn en videofil.

2 Vælg miniaturen.

3 Træk miniaturen nederst på skærmen for at anbringe den gule streg.

4 Vælg .

5 Gem det redigerede videoklip.

› Anvende en effekt på et videoklip

1. Start videoeditoren, og åbn en videofil.
2. Træk miniaturen nederst på skærmen for at anbringe den gule streg.
3. Vælg **Effekt** → en effektmulighed.
4. Gem det redigerede videoklip.

Musikafspiller

Lær at lytte til din favoritmusik, når du er på farten.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Føje musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til enheden eller hukommelseskortet:

- Download fra internettet. ► s. 41
- Download fra en computer med Samsung Kies. ► s. 101
- Download fra en computer med Windows Media Player. ► s. 102
- Modtag via Bluetooth. ► s. 114

› Afspille musik

1 I programlisten vælger du **Musikafspiller**.

2 Vælg en musikkategori → en fil.

3 Vælg albumbilledet for at åbne musikafspillerskærmen.

4 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Nummer	Funktion
1	Indstiller lydstyrken.
2	Indstiller filen som dit foretrukne nummer.
3	Afbryder lyden.
4	Søger fremad eller tilbage i filen, når du trækker i eller trykker på linjen.
5	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
6	Genstarter afspilning: Springer til forrige fil (tryk i løbet af 3 sekunder). Søger tilbage i filen (holde nede).

Nummer	Funktion
❼	Stopper afspilning midlertidigt. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.
❽	Viser musikdetaljer.
❾	Åbner afspilningslisten.
❿	Går til musikindstillinger.
⓫	Vælger en lydeffekt.
⓬	Skifter gentagelsestilstanden.
⓭	Springer til næste fil. Søger fremad i filen (holde nede).

Du kan styre musikafspilleren med høretelefonerne: På startskærmen skal du holde knappen på høretelefonerne inde for at starte musikafspilleren. Tryk derefter på knappen på høretelefonerne for at starte eller stoppe afspilningen midlertidigt.

Under afspilning kan du vælge ☰ for at gå til følgende indstillinger:

- For at føje musikfilen til en afspilningsliste skal du vælge **Føj til afsp.lst**.
- For at lytte til musik via en Bluetooth-hovedtelefon skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, når du slutter en hovedtelefon til din enhed.
- For at sende musikfilen til andre skal du vælge **Del via**.
- For at indstille musikfilen som din ringetone skal du vælge **Vælg som**.
- For at søge efter enheder, der har mediedeling aktiveret, skal du vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at ændre musikafspillerens indstillinger skal du vælge **Indstillinger**.

› Oprette en afspilningsliste

1. I programlisten vælger du **Musikafspiller**.
2. Vælg → **Ny afspilningsliste**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **OK**.
4. Vælg en musikkategori.
5. Vælg de filer, der skal medtages, og vælg **Udført**.

› Tilpasse musikafspillerens indstillinger

1. I programlisten vælger du **Musikafspiller**.
2. Vælg → **Indstillinger**.
3. Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Avanceret → SoundAlive	Vælger en lydeffekt.
Avanceret → Afspiln. hastighed	Ændrer afspilningshastigheden.
Avanceret → Lyrik	Indstiller visning af sanglyrik under afspilning.
Avanceret → Automatisk musik fra	Indstiller musikafspilleren til automatisk at afbryde efter et angivet tidsrum.
Musikmenu	Vælger musikkategorier, der skal vises i musikbiblioteket.

Music Hub

Du kan gå til onlinemusikbutikken og søge efter og købe dine foretrukne sange. Du kan også føje musikfiler til din ønskeliste og afspille dem.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Music Hub**.

2 Søg efter, se eksempler på eller køb dine favoritsange.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, telefonnumre, e-mail-adresser mv. for dine kontakter.

› Oprette en kontakt

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter** → +.
2. Vælg en hukommelsesplacering.
3. Indtast kontaktoplysninger.
4. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan oprette kontakter fra opkaldsskærmene ved at vælge .

› Finde en kontakt

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Rul op eller ned i listen over kontakter.
3. Vælg en kontakts navn.

Fra kontaktvisningen kan du bruge følgende funktioner:

- Vælg for at foretage et stemmeopkald.
- Vælg for at foretage et videoopkald.
- Vælg for at sende en sms eller mms.
- Vælg for at sende en e-mail-meddelelse.
- Vælg for at indstille et favoritnummer.
- For at redigere kontaktoplysningerne, vælg .

› Indstille et hurtigopkaldsnummer

1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Vælg ☰ → **Indstilling for hurtigopkald**.

3 Vælg et placeringsnummer → en kontakt.

Du kan ringe op til et hurtigopkaldsnummer ved at holde placeringsnummeret nede på opkaldsskærmen.

› Oprette visitkort

1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Vælg dit navn øverst på kontaktlisten.

3 Vælg ✎.

4 Indtast dine personlige detaljer, og vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort til andre ved at vælge ☰ → **Del visitkort via**.

› Oprette en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende en meddelelse til en hel gruppe.

1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Grupper** → +.

2 Indtast et navn, og tilpas indstillingerne for gruppen.

3 Føj medlemmer til gruppen.

4 Vælg **Gem**.

› Kopiere en kontakt

Kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Vælg → **Importér/Eksportér** → **Importér fra SIM-kort**.
3. Vælg en hukommelsesplacering.
4. Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg derefter **Udført**.

Kopiere kontakter fra din enhed til SIM- eller USIM-kortet

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Vælg → **Importér/Eksportér** → **Eksportér til SIM-kort**.
3. Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg derefter **Udført** → **OK**.

› Importere eller eksportere en kontakt

Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra din enheds USB-lager eller hukommelseskort.

Importere kontaktfiler

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Vælg → **Importér/Eksportér** → **Importér fra SD-kort** eller **Importér fra USB-lager**.
3. Vælg en hukommelsesplacering.
4. Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg derefter **OK**.
5. Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg derefter **OK**.

Eksportere kontakter

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Vælg → **Importér/Eksportér** → **Eksportér til SD-kort** eller **Eksportér til USB-lager**.
3. Vælg **OK** for at bekræfte.

S-planlægger

Din enhed indeholder en kraftig planlægger, som hjælper dig med at organisere dine planer mere praktisk og effektivt. Lær at oprette og håndtere begivenheder og opgaver og indstille alarmer som påmindelse for vigtige begivenheder.

› Oprette en begivenhed eller opgave

1. I programlisten vælger du **S-planlægger**.
2. Vælg .
3. Vælg en begivenhedstype øverst på skærmen.
4. Indtast detaljer for begivenheden, og vælg **Gem**.

› Skifte visningstilstand

1. I programlisten vælger du **S-planlægger**.
2. Vælg en visningstilstand.
   - **År**: Alle måneder i året
   - **Måned**: En hel måned i én visning
   - **Uge**: Timeblokke for dagene i en hel uge
   - **Dag**: Timeblokke for en hel dag

- **Liste**: En liste med alle planlagte begivenheder og ferier for en angivet periode
- **Opgave**: En liste med opgaver

Du kan også ændre visningstilstanden ved at anbringe to fingre på skærmen og sprede eller samle fingrene.

› Se en begivenhed eller opgave

1. I programlisten vælger du **S-planlægger**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
   - For at flytte til en bestemt dag skal du vælge → **Gå til** og indtaste datoen.
   - For at flytte til dags dato skal du vælge **I dag**.
3. Vælg en begivenhed for at få vist dens detaljer.

Du kan sende begivenheden til andre ved at vælge → **Del via** eller vælge ◂ → .

› Stoppe en begivenheds- eller opgavealarm

Hvis du indstiller en påmindelse for en kalenderbegivenhed eller en opgave, lyder en alarm på det angivne tidspunkt.

1. Tryk nederst til højre på systembjælken for at åbne informationspanelet.
2. Vælg beskeden om begivenheden.
3. Vælg en begivenhed for at få vist flere detaljer.
   For at udsætte begivenhedsalarmen skal du vælge **Slumre**.

Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan vises på et senere tidspunkt.

› Oprette et notat

1. I programlisten vælger du **Notat**.
2. Vælg .
3. Indtast notatets tekst.
4. Vælg **Udført**.

› Se et notat

1. I programlisten vælger du **Notat**.
2. Vælg et notat for at få vist detaljer.

Brug følgende funktioner, når du får vist notatet:

- For at slette notatet skal du vælge → .
- For at ændre baggrundsfarven skal du vælge → .
- For at beskytte notatet mod utilsigtet sletning skal du vælge → .
- For at udskrive notatet via Wi-Fi eller USB skal du vælge → . Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at sende notatet til andre skal du vælge → .

Tilslutningsmulighed

USB-forbindelser

Lær at slutte din enhed til en computer med et USB-kabel.

Kobl ikke USB-kablet fra computeren, mens enheden overfører eller modtager data. Hvis du gør dette, kan det medføre datatab eller beskadigelse af enheden.

For bedste resultat skal du slutte USB-kablet direkte til en USB-port på en computer. Dataoverførsler kan mislykkes ved brug af en USB-hub.

› Slutte til Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på computeren. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside.

Samsung Kies fungerer med både Windows- og Macintosh-computere.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
   Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
2. Overfør filer mellem enheden og computeren.
   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

› Slutte til Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din computer.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

› Forbind som en medieenhed

Du kan slutte din enhed til en computer og åbne mediefiler, der er gemte på din enhed.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. Tryk nederst til højre på skærmen for at åbne informationspanelet.
3. Vælg **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.
4. Overfør filer mellem enheden og computeren.

› Tilslut som en kameraenhed

Du kan slutte din enhed til en computer som et kamera og få adgang til filer på din enhed.

Brug denne USB-tilslutningstilstand, når din computer ikke understøtter MTP-protokollen (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en USB-driver til din enhed.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. Tryk nederst til højre på skærmen for at åbne informationspanelet.
3. Vælg **Forbundet som en medieenhed** → **Kamera (PTP)**.
4. Overfør filer mellem enheden og computeren.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder alle steder, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængeligt.

Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke anvendes udendørs.

› Aktivere Wi-Fi-funktionen

I programlisten vælger du **Indstil.** og trækker derefter **Wi-Fi**-omskifteren til højre.

Når Wi-Fi-funktionen kører i baggrunden, bruges batterikraft. For at spare på batteriet bør du kun aktivere funktionen, når det er nødvendigt.

› Finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt

1. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Wi-Fi**.
   Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter.
2. Vælg et adgangspunkt.
3. Indtast adgangskoden til adgangspunktet (hvis nødvendigt).
4. Vælg **Tilslut**.

› Tilføje et Wi-Fi-adgangspunkt manuelt

1. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Wi-Fi** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
2. Indtast et SSID til adgangspunktet, og vælg sikkerhedstypen.
3. Indstil sikkerhedsindstillingerne i overensstemmelse med den valgte sikkerhedstype, og vælg **Gem**.

› Slutte til et Wi-Fi-adgangspunkt med en beskyttet opsætning

Du kan slutte til et sikret adgangspunkt med en WPS-knap eller en WPS-PIN-kode. For at anvende denne metode skal dit trådløse adgangspunkt have en WPS-knap.

Tilslutte med en WPS-knap

1. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Wi-Fi**.
2. Vælg → **WPS tryk-knap**.
3. Tryk på WPS-knappen på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Tilslutte med en WPS-PIN-kode

1. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Wi-Fi**.
2. Vælg → **WPS PIN indtastning**.
3. Angiv din enheds PIN-kode på adgangspunktet.

› Indstille de statiske IP-indstillinger

1. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Wi-Fi**.
2. Vælg et adgangspunkt → **Vis avancerede indstillinger**.
3. Vælg drop-down-menuen **IP-indstillinger**.
4. Vælg **Statisk**.
5. Skift IP-indstillingerne.
6. Vælg **Tilslut**.

› Tilpasse Wi-Fi-indstillinger

1. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avanceret**.
2. Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Netværksbesked	Indstiller enheden til at give dig besked, når der er et tilgængeligt, åbent Wi-Fi-adgangspunkt.
Bevar Wi-Fi aktiv under dvale	Indstiller om Wi-Fi-funktionen skal bevares aktiv i dvaletilstand eller ej.
MAC-adresse	Viser MAC-adressen.
IP-adresse	Viser IP-adressen.

Wi-Fi Direct

Lær at bruge Wi-Fi Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via Wi-Fi uden et adgangspunkt.

› Slutte din enhed til en anden enhed

1 I programlisten vælger du **Indstil.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Vælg **Søg**.

3 Vælg en enhed.

Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er enhederne tilsluttet.

› Sende data via Wi-Fi

1 Vælg en fil eller et element fra et relevant program.

2 Vælg en mulighed for afsendelse af data via Wi-Fi.

Den måde, der vælges en funktion på, afhænger af datatypen.

3 Søg efter, og vælg en anden enhed.

› Modtage data via Wi-Fi

Når du modtager data, gemmes disse automatisk på din enhed. Modtagne data gemmes i mappen ShareViaWifi.

AllShare Play

Lære at bruge AllShare Play-tjenesten til at afspille indhold fra forskellige enheder via internettet. Via AllShare Play kan du afspille og sende en hvilken som helst fil på en vilkårlig enhed til en anden enhed eller webserver.

For at kunne bruge tjenesten AllShare Play skal du logge på med din Google-konto og din Samsung-konto og registrere mindst to enheder som filservere. Registreringsmetoderne kan variere afhængigt af enhedstype. Vælg → **Ofte stillede spørgsmål** for at få mere at vide om AllShare Play.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Send en fil

1. I programlisten vælger du **AllShare Play**.
2. Vælg en enhed eller et weblager, der indeholder mediefiler.
3. Vælg en mediekategori, og vælg afkrydsningsfeltet på en fil.
4. Vælg .
5. Vælg en enhed eller et weblager for at gemme filen.

› Del en fil

1. I programlisten vælger du **AllShare Play**.
2. Vælg en enhed eller et weblager, der indeholder mediefiler.
3. Vælg en mediekategori, og vælg afkrydsningsfeltet på en fil.
4. Vælg , og vælg derefter en social netværksside.

› Afspille en fil på en ekstern enhed

- De understøttede filformater kan variere afhængigt af de tilsluttede enheder, såsom en medieafspiller.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.

1. I programlisten vælger du **AllShare Play**.
2. Vælg en enhed eller et weblager, der indeholder mediefiler.
3. Vælg en mediekategori, og vælg afkrydsningsfeltet på en fil.
4. Vælg .
5. Vælg en enhed, der skal bruges som medieafspiller.
6. Styr afspilningen med tasterne på din enhed.

› Administrere indhold på en webserver

1. I programlisten vælger du **AllShare Play**.
2. Vælg en webserver.
3. Se og administrér dine filer.

› Tilpasse indstillinger for Allshare Play

1. I programlisten vælger du **AllShare Play**.
2. Vælg → **Indstillinger**.

3 Ret følgende valg:

Mulighed	Funktion
Registrerede lagerenheder	Få vist webservere, der er blevet føjet til AllShare Play.
Registrerede enheder	Få vist eller redigér enheder, der er blevet føjet til AllShare Play.
Opsætter webtjenester	Log ind på sociale netværkssider for at overføre filer.
Overfør automatisk billeder fra mobil enhed	Indstil for automatisk at overføre billeder til weblager, når du logger på.
Videokvalitets indstillinger	Indstil for at optimere videokvaliteten for din enhed, når du afspiller videoer gemt på en computer.
Lås AllShare Play	Indstil til at låse AllShare Play med adgangskoden til din Samsung-konto.
Sprog	Vælg et skærmsprog.
Om	Få vist information om AllShare Play.

Deling af mobilnetværk

Lær at dele din enheds mobile netværksforbindelse med andre enheder.

› Dele din enheds mobile netværk via Wi-Fi

Lær at anvende din enhed som et trådløst adgangspunkt for andre enheder.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Indstil.** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot** → **Bærbart Wi-Fi-hotspot**.

2 Træk **Bærbart Wi-Fi-hotspot**-omskifteren til højre for at aktivere mobil netværksdeling via Wi-Fi.

3 Vælg **Konfigurér** for at konfigurere netværksindstillinger, der skal bruges med enheden som adgangspunkt.

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Redigerer enhedsnavnet, som vil blive vist på andre enheder.
Skjul min enhed	Indstilles for at forhindre andre enheder i at lokalisere din enhed.
Sikkerhed	Vælger en sikkerhedstype.
Adgangskode	Indtast en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang til dit mobile netværk. Denne mulighed er kun tilgængelig, når du indstiller sikkerhedsmuligheden.

Valg	Funktion
Vis adgangskode	Indstiller visning af adgangskode, når du indtaster dem.
Vis avancerede indstillinger	Vælg en udsendelseskanal.

4 Vælg **Gem**.

5 På den anden enhed skal du finde din enheds navn og oprette forbindelse til dit mobile netværk.

Du kan begrænse mobil netværksdeling til nærmere angivne enheder. Vælg **Tilladte enhed.**, opret en liste over enheder, og vælg derefter din enheds navn for at vælge delingstilstanden til **Kun tilladte enheder**.

› Dele din enheds mobile netværk via USB

Lær at bruge din enhed som et trådløst modem ved at oprette en USB-forbindelse til en computer.

1 Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.

2 I programlisten vælger du **Indstil.** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot**.

3 Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere deling af det mobile netværk via USB.

For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du rydde afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.

Delingsmetoden kan variere, afhængigt af computerens operativsystem.

› Dele din enheds mobile netværk via Bluetooth

1. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot**
2. Vælg **Bluetooth-internetdeling** for at aktivere deling af det mobile netværk via Bluetooth.
3. På den anden enhed skal du finde og parre med din enhed. Sørg for, at du har aktiveret Bluetooth-funktionen og synlighedsindstillingen.

Bluetooth

Lær at udveksle data eller mediefiler med andre enheder via Bluetooth.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvet eller godkendt af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

› Aktivere Bluetooth-funktionen

I programlisten vælger du **Indstil.** og trækker derefter **Bluetooth**-omskifteren til højre.

› Finde og parre med en anden enhed

1. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Bluetooth** → **Søg**.
2. Vælg en enhed.
3. Vælg **OK** for at matche Bluetooth PIN-koderne mellem to enheder. Du kan også indtaste en Bluetooth-PIN-kode og vælge **OK**.

   Hvis ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen eller indtaster samme PIN-kode, er parringen udført. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, skal du indtaste den.

› Sende data via Bluetooth

1. Vælg en fil eller et element fra et relevant program.
2. Vælg en funktion til afsendelse af data via Bluetooth-funktionen.

Den måde, der vælges en funktion på, afhænger af datatypen.

3. Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

› Modtage data via Bluetooth

1 I programlisten vælger du **Indstil.** → **Bluetooth** og vælger herefter afkrydsningsfeltet ved siden af din enhed.

For at vælge længden på den periode hvor din enhed vil være synlig, skal du vælge → **Synlighedstid**.

2 Når du bliver bedt om det, skal du vælge **OK** for at matche Bluetooth-PIN-koden eller indtaste Bluetooth-PIN-koden og vælge **OK** (hvis det er nødvendigt).

3 Vælg **Godkend** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data.

Modtagne data gemmes i Bluetooth-mappen. Hvis du modtager en kontakt, gemmes denne automatisk i telefonbogen.

GPS

Din enhed er udstyret med en GPS-modtager (globalt positioneringssystem). Lær at aktivere placeringstjenester og at bruge flere GPS-funktioner.

For bedre modtagelse af GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller eller steder under jorden eller inden i bygninger
- I dårligt vejr
- På steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- I et køretøj med solbeskyttelsesfilm

Du må ikke røre ved eller tildække området omkring antennen med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Aktivere placeringstjenester

Du skal aktivere placeringstjenester for at modtage placeringsoplysninger eller søge på kortet.

1 I programlisten vælger du **Indstil.** → **Placeringstjenester**.

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstiller brug af Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering. Der kan påløbe ekstra omkostninger for brug af mobile netværk.
Brug GPS-satellitter	Indstiller brug af GPS-satellitter til at finde din placering.
Placering og Google-søgning	Indstiller enheden til at bruge din aktuelle position ved Google-søgninger og andre Google-tjenester.

VPN-forbindelser

Lær at oprette virtuelle, private netværk (VPN) og oprette sikker forbindelse til dem over internettet.

- Enheden bør allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Hvis du ikke er sikker på, hvilke informationer du skal indtaste, skal du spørge din VPN-administrator.
- For at bruge denne funktion skal du aktivere skærmlåsningsfunktionen.

› Oprette en VPN-profil

1 I programlisten vælger du **Indstil.** → **Flere indstillinger** → **VPN** → **Tilføj VPN-netværk**.

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Navn	Angiv et navn for VPN-serveren.
Type	Vælger en VPN-type.
Serveradresse	Indtast adressen på VPN-serveren.
L2TP-hemmelighed	Indtast en L2TP-hemmelig adgangskode.
IPSec-identifikator	Indtast et brugernavn.
IPsec forhåndsdelt nøgle	Indtast en forhåndsdelt sikkerhedsnøgle.
IPSec-brugercertifikat	Vælger et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra internettet.
IPSec CA-certifikat	Vælger en certifikatmyndigheds (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra internettet.
IPSec-servercertifikat	Vælger et servercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra internettet.

Valg	Funktion
PPP-kryptering (MPPE)	Indstiller kryptering af data inden de sendes til VPN-serveren.
Vis avancerede indstillinger	Indstiller ændring af de avancerede netværksindstillinger.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Oprette forbindelse til et privat netværk

1 I programlisten vælger du **Indstil.** → **Flere indstillinger** → **VPN**.

2 Vælg et privat netværk.

3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg derefter **Tilslut**.

Værktøjer

Alarm

Lær at indstille og kontrollere alarmer for vigtige begivenheder.

› Indstille en alarm

1. I programlisten vælger du **Alarm**.
2. Vælg +.
3. Indtast detaljerne om alarmen.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

For at deaktivere en alarm skal du vælge urikonet ved siden af alarmen. Vælg for at slette en alarm.

› Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- For at stoppe alarmen: Vælg , og træk din finger uden for den store cirkel.
- For at gøre alarmen tavs i slumreperioden: Vælg , og træk din finger uden for den store cirkel.

Lommeregner

Lær at udføre beregninger med din enhed.

› Udføre en beregning

1. I programlisten vælger du **Lommeregner**.
2. Brug tasterne på skærmen til at udføre de grundlæggende beregninger.

› Se beregningsoversigten

1. I programlisten vælger du **Lommeregner**.
2. Udfør en beregning.
3. Vælg for at skjule lommeregnertastaturet.
   Beregningsoversigten vises.

Download

Lær at administrere logger over filer, du har downloadet fra internettet eller via e-mail.

1. I programlisten vælger du **Download**.
2. Vælg en downloadkategori.
3. Åbn en downloadet fil ved at vælge loggen.
   For at slette en log: Vælg afkrydsningsfeltet, og vælg derefter .

Dropbox

Lær at bruge cloud-lagringstjenesten Dropbox til at gemme og dele dine filer med andre. Når du gemmer filer i din Dropbox-mappe, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, hvorpå Dropbox er installeret.

› Aktivér Dropbox

1. I programlisten vælger du **Dropbox** → **Start**.
2. Indtast en e-mail-adresse og adgangskode, og vælg derefter **Log in**.
   Hvis du er ny bruger, vælg **New to Dropbox? Create a free account** for at oprette en konto.
3. Vælg **Next**.
4. Vælg **Turn on** for automatisk at overføre billeder og videoer optaget med kameraet på din enhed.

› Overfør filer til din Dropbox-mappe

1. I programlisten vælger du **Dropbox**.
2. Vælg → **Photos or videos** eller **Other files**.
3. Vælg filer.
4. Vælg **Dropbox** → en mappe.
5. Vælg **Upload**.
   Filerne i mappen vil blive føjet til webserveren og din computer hjemme.

› Se en fil

1 I programlisten vælger du **Dropbox** → .

2 Vælg en fil.

Mine filer

Lær at åbne forskellige filtyper, der er gemt på din enhed.

› Understøttede filformater

Din enhed understøtter følgende filformater:

Type	Format
Billede	bmp, gif, jpg, png
Video	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Musik	m4a, wma, mp3, flac, ogg, aac
Lyd	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Andre	doc, docx, txt, hwp, rtf, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, csv, pdf, htm, html, webm, flac, ogg

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.

› Få vist en fil

1. I programlisten vælger du **Mine filer**.
2. Vælg en mappe.
   - Vælg for at gå et niveau op i filmappen.
   - For at vende tilbage til startmappen skal du vælge .
3. Vælg en fil.

Fra mappelisten kan du gå til følgende funktioner:

- For at søge efter filer der er gemt på din enhed, skal du vælge .
- For at få vist filerne i miniaturevisningen skal du vælge .
- For at oprette mapper til administration af filer skal du vælge .
- For at ændre indstillinger for filhåndtering skal du vælge → **Indstillinger**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge drop-down-menuen **Navn** og vælge en indstilling.
- For at sende en fil til andre skal du vælge afkrydsningsfeltet og vælge .
- For at kopiere eller flytte filerne eller mapperne til en anden filmappe skal du vælge afkrydsningsfeltet og vælge eller .
- For at slette filer eller mapper skal du vælge afkrydsningsfelterne og vælge .
- For at ændre navnet på en fil eller en mappe skal du vælge afkrydsningsfeltet og vælge → **Omdøb**.
- For at få vist fil- eller mappedetaljer skal du vælge afkrydsningsfeltet og vælge → **Detaljer**.

Polaris Office

Lær at oprette eller få vist dokumenter på din enhed.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Oprette et dokument

1 I programlisten vælger du **Polaris Office**.

Hvis du starter dette program for første gang, kan du registrere dig som onlinebruger, eller du kan springe registreringen over.

2 Vælg → en dokumenttype.

3 Vælg en skabelon (hvis nødvendigt).

4 Opret dokumentet.

5 Når du er færdig: Vælg .

6 Indtast navnet til dokumentet, vælg en hukommelsesplacering til lagring af dokumentet, og vælg derefter **Gemme**.

› Åbne et dokument

1 I programlisten vælger du **Polaris Office**.

2 Vælg **Browser** → en dokumentfil.
For at åbne en fil, der er anvendt for kort tid siden, skal du vælge en fil under **Seneste dokumenter**.

3 Se dokumentet.

Fra dokumentvisningen kan du bruge følgende funktioner:

- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem.
- For at fortryde den seneste handling skal du vælge .
- For at gendanne den seneste handling skal du vælge .
- For at føje et element til dokumentet skal du vælge .
- For at åbne værktøjslinjen til redigering skal du vælge .
- For at starte et diasshow i et PowerPoint-dokument skal du vælge . Tryk på skærmen for at flytte til næste dias. Vælg for at afslutte diasshowet.
- For at søge efter tekst i et dokument skal du vælge .
- For at bruge andre indstillinger i dokumentet skal du vælge .

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af dokumenttypen.

› Håndtere dokumenter online

1. I programlisten vælger du **Polaris Office**.
2. Vælg **Clouds** → **Tilføj konto** → en skytjeneste.
3. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for at åbne din konto, og vælg dernæst **OK**.
4. Se og håndtér dine dokumenter på serveren.

Google

Lær at søge efter data på din enhed eller informationer på internettet.

1 I programlisten vælger du **Google**.

2 Indtast et nøgleord, og vælg .
Hvis du vil søge efter data med stemmen, skal du vælge og sige et søgeord i enhedens mikrofon.

3 Vælg et søgeresultat.

SIM-værktøj

Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Dette program kan have et andet navn. Dette afhænger af dit SIM- eller USIM-kort. I programlisten vælger du **SIM-værktøj**.

Verdensur

Lær at få vist tiden i et andet område og indstille verdensure, der vises på din skærm.

1 I programlisten vælger du **Verdensur** → .

2 Indtast et bynavn, eller vælg et på globussen.

3 Vælg .

Hvis du vil bruge sommertid på uret, skal du holde nede på uret og vælge **Indstillinger for sommertid**.

Indstillinger

Adgang til indstillingsmulighederne

1 I programlisten vælger du **Indstil.**

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg herefter en indstilling.

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at slutte til et Wi-Fi-adgangspunkt og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Vælg for at bruge valg.

- **Avanceret**: Tilpasse Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS tryk-knap**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-adgangspunkt med WPS-knappen.
- **WPS PIN indtastning**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-adgangspunkt med en WPS PIN-kode.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen til udveksling af informationer over korte afstande.

Databrug

Hold styr på dit databrug, og tilpas indstillingerne for begrænsning.

- **Mobildata**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobildata**: Indstil en begrænsning for brug af mobildata.
- **Databrugscyklus**: Indtast en månedlig nulstillingsdato for at få overblik over dit dataforbrug.

For at bruge flere muligheder skal du vælge .

- **Dataroaming**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstiller at deaktivere synkronisering i baggrunden ved brug af et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk**: Indstil enheden til at synkronisere data for kontakter, kalender, e-mail, bogmærker og billeder fra sociale netværk automatisk.
- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstil enheden til at vise dataforbrug via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Søg efter og brug en anden enheds mobilnetværk.

Flere indstillinger

Skift indstillingerne til styring af forbindelser med andre enheder eller netværk.

› Flytilstand

Aktivér Flytilstand for at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede funktioner.

› Mobile netværk

- **Mobildata**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Adgangspunktsnavne**: Vælger et adgangspunktsnavn (APN) til mobile netværk. Du kan tilføje eller redigere adgangspunktsnavne. For at nulstille indstillingerne for dit adgangspunktnavn til fabriksstandarden skal du vælge → **Nulst. t. st. indst.**

- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**:
  - **Søg efter netværk**: Søger efter og vælger et netværk.
  - **Vælg automatisk**: Indstiller enheden til at vælge det første tilgængelige netværk.

› Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Indstiller din enhed til at fungere som et trådløst adgangspunkt for andre enheder.
- **USB-internetdeling**: Indstiller din enhed til at fungere som et trådløst modem ved at oprette en USB-forbindelse til en computer.
- **Bluetooth-internetdeling**: Aktiverer Bluetooth-internetdeling for at dele dit mobile netværk med computere via Bluetooth.
- **Hjælp**: Viser informationer om brug af delingsfunktionerne.

› VPN

Opsæt og håndtér virtuelle private netværk (VPN).

› Enheder i nærheden

- **Fildeling**: Aktivér mediedeling for at tillade, at andre DLNA-certificerede enheder får adgang til mediefiler på enheden.
- **Delt indhold**: Indstil for at dele dit indhold med andre enheder.
- **Enhedsnavn**: Indtast et navn på en medieserver for din enhed.
- **Liste over tilladte enheder**: Få vist listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.

- **Liste over ikke-tilladte enheder**: Få vist listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til**: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler gemmes.
- **Upload fra andre enheder**: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra en anden enhed.

› Kies via Wi-Fi

Slut din enhed til Samsung Kies via Wi-Fi.

Blokeringstilstand

Vælg, hvilke beskeder, der vil blive blokeret, eller indstil til at tillade beskeder for opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Lydstyrke**: Justerer lydstyrken for forskellige lyde på din enhed.
- **Enhedens ringetone**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Enhedsvibration**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Standardbeskeder**: Vælger en ringetone for at advare dig om begivenheder.
- **Lyd og vibration**: Indstiller enheden til at vibrere og spille en ringetone som alarm ved indgående opkald.

- **Tastetoner**: Indstiller enheden til at give lyd, når du indtaster numre på opkaldsskærmen.
- **Berøringslyde**: Indstiller enheden til at give lyd, når du vælger et program eller en funktion.
- **Lyd for skærmlås**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm eller låser den op.

Skærm

Skift indstillingerne for kontrollere skærmen og baggrundsbelysningen på din enhed.

- **Baggrund**:
  - **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen.
  - **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
  - **Start- og låseskærme**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.
- **Lysstyrke**: Justerer skærmens lysstyrke.
- **Skærm timeout**: Vælger varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Typografi**: Skift typografi for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen for oprettelse eller visning af elementer i applikationer.
- **Hurtigopstart**: Vælg et program, som du vil starte med genvejen til hurtig start. Genvejsikonet vil ændre sig, afhængigt af hvilket program du vælger.

Lagring

Viser hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet. Du kan også formatere hukommelseskortet.

Formatering af et hukommelseskort vil slette alle data på hukommelsesplaceringen permanent.

Den interne hukommelses faktiske tilgængelige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardprogrammer optager en del af hukommelsen.

Strømbesparelse

Aktivér og skift indstillinger for strømsparetilstand.

- **CPU-strømbesparelse**: Indstil enheden til at begrænse anvendelsen af visse systemressourcer.
- **Skærmstrømbesparelse**: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Lær om strømbesparelse**: Se oplysninger om, hvordan du sparer batteristrøm.

Batteri

Viser den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Programmanager

Få vist og håndtér programmer på din enhed.

Placeringstjenester

Skift indstillingerne for placeringstjenester.

- **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at bruge Wi-Fi- og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil enheden til at bruge GPS-satellitter til at finde din placering.
- **Placering og Google-søgning**: Indstil enheden til at bruge din aktuelle placering i forbindelse med Google-søgning og andre Google-tjenester.

Låseskærm

Skift indstillingerne for sikring af din enhed.

- **Skærmlås**: Aktivér skærmlåsfunktionen.
- **Muligheder for skærmlås**:

  Indstillinger anvendes kun, når du har indstillet vippelåsfunktionen.

  - **Genveje**: Indstil til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.

  Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

  - **Mærkat for oplysninger**: Indstil enheden til at vise nyheds- eller aktieoplysninger på den låste skærm.

  Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

  - **Ur**: Indstil enheden til at vise uret på den låste skærm.
  - **Dobbelt-ur**: Indstil enheden til at vise dobbelt-uret på den låste skærm.
  - **Hjælpetekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
- **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises på den låste skærm.

Sikkerhed

Skift indstillingerne for sikring af din enhed.

- **Kryptér enhed**: Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder for enheden.

  Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, fordi det kan tage mere end en time at kryptere dine data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**:
  - **Kryptér**: Indstil enheden til at kryptere filer, når du gemmer dem på et hukommelseskort.
  - **Fuld kryptering**: Indstil enheden til at kryptere alle filer på et hukommelseskort.
  - **Ekskludér multimediefiler**: Indstil enheden til kryptere alle filer på et hukommelseskort bortset fra mediefiler.

  Hvis du nulstiller din enhed til fabriksstandarderne med denne indstilling aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling inden nulstilling af enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Indstiller tilladelse til fjernstyring af din enhed via internettet, når din enhed er tabt eller stjålet.
- **Tyverisporing**: Aktivér funktionen Find min mobil.
- **Find min mobil-hjemmeside**: Åbn SamsungDive-websitet (*www.samsungdive.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på SamsungDive-websitet.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Indstiller låsning af SIM- eller USIM-kort. For at bruge enheden med SIM- eller USIM-kortet skal du indtaste PIN-koden.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skifter den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet.

- **Gør adgangskoder synlige**: Indstiller visning af adgangskoder, når du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Viser de administratorer, du har godkendt til denne enhed. Du kan tillade enhedsadministratorer at anvende nye politikker for din enhed.
- **Ukendte kilder**: Indstil til at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Play Butik.
- **Pålidelige legitimationer**: Indstiller brug af certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af programmer.
- **Installér fra enhedslager**: Installerer krypterede certifikater, der er gemt på et hukommelseskort.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Sletter legitimationsoplysninger fra enheden og nulstiller adgangskoden.

Sprog og input

Skifter indstillingerne for sprog og tekstindtastning.

› Sprog

Vælger et skærmsprog.

› Standard

Vælg en tekstindtastningsmetode.

› Google-stemmeindtastning

Aktiverer Googles stemmeinputfunktion til indtastning af tekst med stemmen. For at ændre indstillingerne for stemmeinput skal du vælge ⚙.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog for Googles talegenkendelse.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil enheden til ikke at genkende stødende ord i stemmeinput.
- **Download talegenkendelse offline**: Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.

› Samsung tastatur

For at ændre indstillingerne for Samsung tastaturet skal du vælge ⚙.

- **Indtastningssprog**: Vælger det indtastningssprog, der skal anvendes med tastaturet.
- **Ordbog**: Aktivér XT9-tilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord.
- **Kontinuérligt input**: Indstil for at kunne angive tekst ved at stryge på tastaturet.
- **Håndskrift**: Skifter indstillingerne for håndskriftstilstand, som f.eks. genkendelsestid, pentykkelse eller penfarve.
- **Stemme-input**: Aktiverer stemmeinputfunktionen til indtastning af tekst med stemmen.
- **Autom. store bogstaver**: Indstiller til automatisk at skrive det første bogstav i en sætning med stort.
- **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.

- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et eksempelbillede for hvert indtastet bogstav.
- **Lyd ved tryk på tast**: Indstiller enheden til at give lyd, når du tapper på en tast.
- **Selvstudium**: Viser selvstudiet til brug af Samsung tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstiller indstillingerne for Samsung tastaturet til fabriksstandarderne.

› Stemmesøgning

- **Sprog**: Vælg et sprog til Googles talegenkendelse.
- **Taleoutput**: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Blokér krænkende ord**: Indstil til at skjule stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **Download talegenkendelse offline**: Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.

› Tekst-til-tale-output

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. For at skifte indstillingerne for talesyntesemotorerne skal du vælge ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Køretilstand**: Aktiverer Køretilstand for at give hørbare beskeder for begivenhedsdetaljer.

› Markørhastighed

Justerer markørhastigheden for musen eller pegefeltet, der er sluttet til enheden.

Cloud

Skift indstillinger for synkronisering af data eller filer med din Samsung-konto.

Sikkerhedskopiér og nulstil

Skifter indstillinger for håndtering af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data**: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere dine indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstiller gendannelse af dine indstillinger og programdata, når du skal geninstallere et program.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstiller dine indstillinger til fabriksstandarderne og sletter alle dine data.

Tilføj konto

Tilføj dine e-mail- eller SNS-konti.

Tilbehør

Dock-lyd: Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden tilsluttes eller fjernes fra en skrivebords-dock.

Dato og tid

Ændrer indstillingerne, der bestemmer, hvorledes tid og dato vises på din enhed.

Hvis batteriet bliver totalt afladet, eller hvis det fjernes fra enheden, nulstilles klokkeslæt og dato.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Indstiller modtagelse af tidsinformationer fra netværket samt automatisk opdatering af tid og dato.
- **Indstil dato**: Indstil dato manuelt.
- **Indstil tid**: Indstil klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone**: Indstil, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig i forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Vælg en tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Indstiller om tiden skal vises i 24-timers format eller 12-timers format.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner til personer med visse fysiske udfordringer. Skifter indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden i enhedens grænseflade og funktioner.

- **Rotér skærm automatisk**: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælger varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.

- **Sig adgangskoder**: Indstiller enheden til at læse de adgangskoder, du indtaster, højt med TalkBack.
- **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.**: Indstiller afslutning af et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Føjer en genvej til tilgængelighedsindstillinger, der vises, når du holder på tænd/sluk-tasten.
- **TalkBack**: Aktivér TalkBack, som gør det muligt at høre tale.
- **Skriftstørrelse**: Skifter skriftstørrelsen i kalenderen, e-mail, telefonbog og notatprogrammer.
- **Tekst-til-tale-output**:
  - **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. For at skifte indstillingerne for talesyntesemotorerne skal du vælge .
  - **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
  - **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
  - **Køretilstand**: Aktiverer Køretilstand for at give hørbare beskeder for begivenhedsdetaljer.
- **Optimér webtilgængelighed**: Indstil applikationer til at installere web-scripts for at gøre webindholdet mere tilgængeligt.
- **Monolyd**: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktivér alle lyde**: Slå alle enhedens lyde fra.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.

Udviklingsindstillinger

Aktivér og skift indstillingerne for programudvikling.

- **Adgangskode til sikkerhedskopiering af skrivebord**: Indstil en adgangskode for at sikre dine sikkerhedskopidata.
- **Forbliv vågen**: Indstil skærmen til at være tændt, når du oplader batteriet.
- **Beskyt SD-kort**: Indstil enheden til at anmode om bekræftelse ved læsning af data fra et hukommelseskort.
- **USB-fejlsøgning**: Aktivér USB-fejlsøgningstilstand for at slutte enheden til en computer med et USB-kabel.
- **Tillad falske positioner**: Tillad, at der sendes falske positioner og serviceoplysninger til en Location Manager-tjeneste med henblik på test.
- **Vælg program, der skal fejlsøges**: Vælg, hvilke applikationer der skal fejlsøges, og forebyg, at er opstår fejl, når du sætter fejlsøgning på pause.
- **Vent på fejlsøgning**: Indstil enheden til at forhindre den valgte applikation i at blive indlæst, indtil fejlsøgning er klar.
- **Vis berøringer**: Indstil enheden til at vise markøren, når du berører skærmen.
- **Vis markørplacering**: Indstil enheden til at vise markørens koordinater og spor, når du berører skærmen.
- **Vis layoutgrænser**: Indstil enheden til at vise grænserne.
- **Vis opdateringer for GPU-visning**: Indstil enheden til at få de områder på skærmen, der opdateres med GPU, til at blinke.
- **Vis skærmopdateringer**: Indstil enheden til at få de områder på skærmen, der opdateres, til at blinke.

- **Vindue for animationssk.**: Vælg en hastighed til åbning og lukning af pop op-vinduer.
- **Animationsskala for overførsel**: Vælg en hastighed for skift mellem skærmene.
- **Skala for animationsvarighed**: Vælg, hvor længe pop op-vinduer skal vises.
- **Deaktivér hardwareoverlejring**: Indstil enheden til at skjule hardwareoverlejringer.
- **Gennemtving GPU-gengivel.**: Indstil enheden til at bruge 2D-hardwareacceleration for at forbedre grafikken.
- **Stringent tilstand**: Indstil enheden til at få skærmen til at blinke, når applikationer udfører langvarige handlinger.
- **Vis CPU-brug**: Indstil enheden til at vise en oversigt over alle aktive processer.
- **GPU-gengivelsesprofil**: Indstil for at kontrollere tiden for GPU-gengivelse.
- **Aktivér sporinger**: Indstil enheden til at spore applikationers og systemets ydeevne.
- **Behold ikke aktiviteter**: Indstil enheden til at afslutte en kørende applikation, når du starter en ny applikation.
- **Begræns baggrundsprocesser**: Indstil enheden til at begrænse antallet af processer, der kan køre i baggrunden.
- **Vis alle prg. uden svar**: Indstil enheden til at give dig besked om applikationer, der ikke svarer, og som kører i baggrunden.

Om enheden

Viser informationer om enheden, som f.eks. modelnummer og version.

Du kan downloade og installere firmwareopdateringer med tjenesten FOTA ("Firmware Over-The-Air").
For at se efter firmwareopdateringer skal du vælge **Softwareopdatering** → **Opdatér**.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste én af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **Lås SIM-kort**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel, fordi du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af din tjenesteudbyder.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at fjerne alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed stadig reagerer, men et program er gået i baglås, så luk programmet med joblisten. Hvis din enhed er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten i 8-10 sekunder.

Hvis problemet består, skal du udføre en fabriksnulstilling. I programlisten vælger du **Indstil.** → **Sikkerhedskopiér og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at de er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Enheden bipper, og batteriikonet er tomt

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

Hvis batteriet ikke længere bliver helt opladet, skal du udskifte det med et nyt batteri. Tag enheden med hen til dit lokale Samsung servicecenter.

Enheden bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed i længere tid, kan den føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydeevne.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig hukommelse og batteristrøm til at bruge kameraprogrammet. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan af forskellige årsager måske ikke afspilles på din enhed. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer på din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre dig, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du forbinder enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Indeks

adgangskoder 142
alarmer 118
AllShare Play 107
automatisk afvisning 56
batteri
  oplade 16
berøringsfølsom skærm
  bruge 22
  låse/låse op 25
berøringstoner 33
billededitor 87
Bluetooth 112
enhedslås 36
FDN-tilstand 57
filhåndtering 121
find min mobil 38
flytilstand 21
fotos
  redigering 87
  se 84
  tage 73
galleri 84
Google+ 72
Google Latitude 45
Google Mail 65
Google Maps 46
Google Messenger 71
Google Talk 70
hukommelseskort
  fjerne 20
  formatere 20
  indsætte 19
indikatorikoner 27
indstillinger 126
Internet 41
internetdeling
  via Bluetooth 112
  via USB 111
  via Wi-Fi 110
jobliste 33
kalender
  oprette begivenheder 98
  vise begivenheder 99
kamera
  ændre kameraindstillinger 76
  ændre videokameraindstillinger 80
  optage videoer 78
  tage billeder 73
kontakter
  finde 95
  importere/eksportere 97
  indstille hurtigopkald 96
  kopiere/flytte 97
  oprette 95
  oprette grupper 96
kort
  bruge navigationen 47
  dele placeringer 45

hente anvisninger 47
søge efter placeringer 46
søge efter placeringer i nærheden 48
lommeregner 119
lyd
berøringstoner 33
enheds lydstyrke 33
indstillinger 129
ringetone 34
lydløs tilstand 34
meddelelser
adgang til telefonsvarer 65
sende e-mail 68
sende med Google Mail 66
sende multimedie 64
sende tekst 64
vise e-mails 68
vise Google Mail 66
vise logger 59
vise multimedier 65
vise tekst 65
musikafspiller 90
notater
oprette 100
vise 100
opkald
afvise 54
bruge funktioner under opkald 55, 56
foretage 53
foretage internationale opkald 54
foretage opkald til flere (konferenceopkald) 55
hurtigopkald 96
spærre 58
vente 58
viderestille 58
vise logger 59
opkald til flere (konferenceopkald) 55
Play Butik 49
Polaris Office 123
programmer
afinstallere 32
downloade 32
lukke 33
multitasking 32
organisere 31
starte 30
Samsung Apps 50
SIM/USIM-kort
indsætte 15
låse 37
skærm
baggrund 34
indstillinger 130
lysstyrke 35
sprog 33
typografi 34
startskærm
bruge informationspanelet 28
bruge widgets 30
fjerne emner 29
fjerne paneler 29
flytte emner 28
tilføje paneler 29

strømbesparelse 18, 131
tastfunktioner 14
tekstindtastning
kopiere og indsætte 40
med Google-stemmeinput 39
ved hjælp af Samsung tastatur 39
tilslutninger
AllShare Play 107
Bluetooth 112
deling af mobile netværk 110
GPS-tilslutninger 114
USB-forbindelser 101
VPN-forbindelser 115
Wi-Fi 103
udpakke 11
USB-forbindelser
med Samsung Kies 101
med Windows Media Player 102
som kameraenhed 102
som medietjeneste 102
som trådløst modem 111
verdensur 125
videoafspiller 81
videoeditor 88
videoklip
afspille 81, 86
optage 78
overføre til YouTube 52
VPN-forbindelser 115
webbrowser 41
Wi-Fi 103
YouTube 51

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed, afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Sådan installeres Samsung Kies (pc-synkronisering) Kies

1. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs websted (**www.samsung.com/kies**), og installér den på din computer.
2. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.